Összeszerelési útmutató

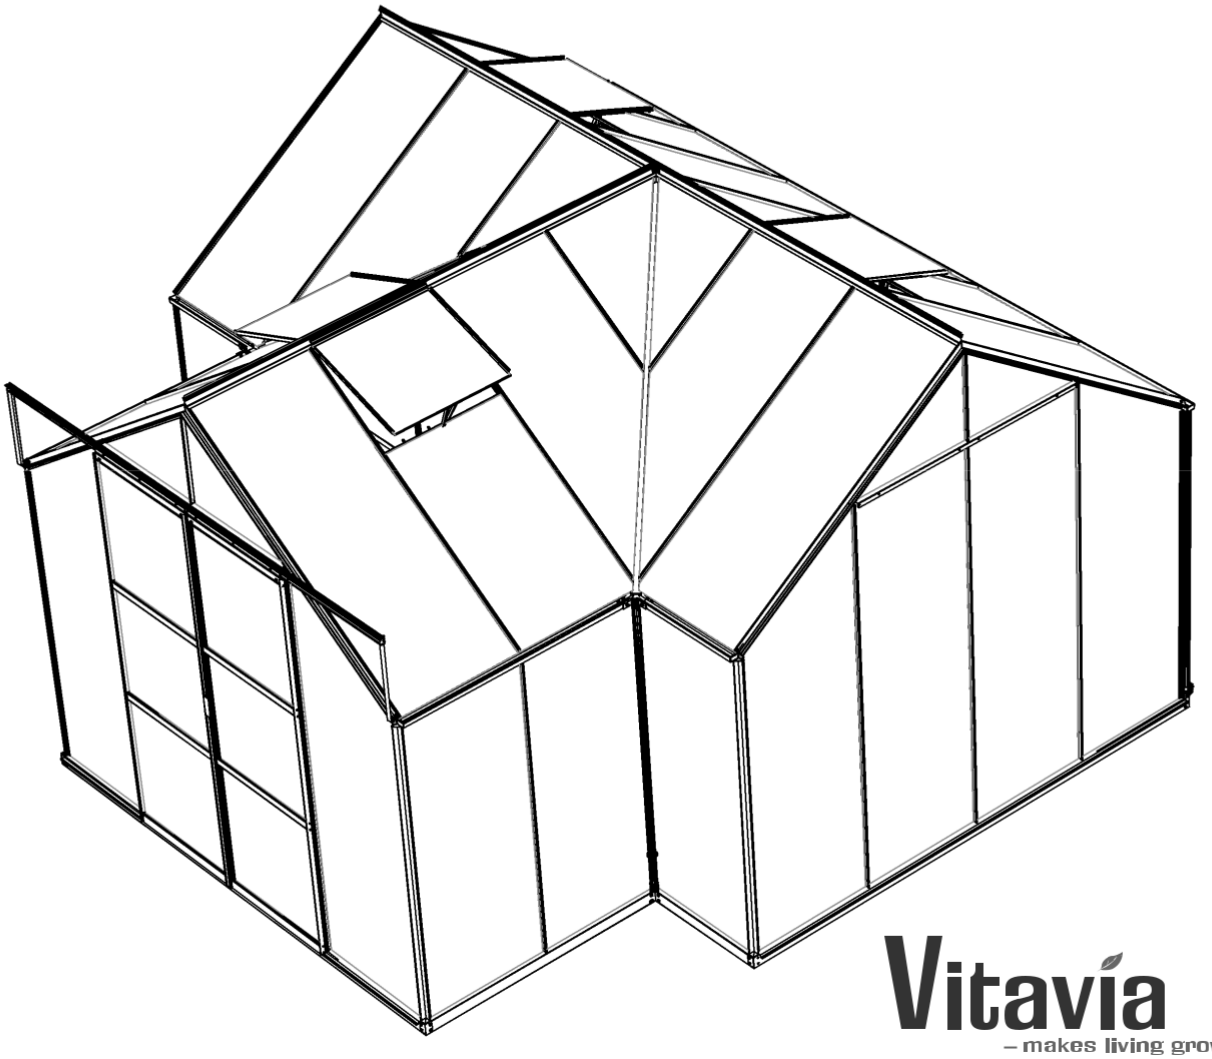

Vitavia
– makes living grow

SIrIuS 13000

Az üvegház építése előtt olvassa végig ezeket a telepítési útmutatót, és gondosan kövesse az utasításokat.

040.01.1511 - 07-2020

„Mire kell figyelni az üvegház telepítése előtt“

Üvegház elhelyezése és rögzítése

Javasoljuk, hogy az üvegházat csak olyan helyekre tegye, ahol nincs kitéve szélnek vagy széllökésnek. Határozottan ne építsen üvegházat nyílt terekre

Üvegház építése egy alapon:

Nincs szüksége aljára, és az üvegházat közvetlenül az alaplapra csavarja. Ha üvegházat épít egy klasszikus téglalapra, akkor kövesse az összeszerelési eljárást, amely meghatározza az alap ajánlott méretét. Az üvegházat mindig az alaplaphoz kell csavarozni, vagy más módon szilárdan rögzíteni kell több helyen (a csavarok helyzetét lásd a telepítési útmutató "A falazat alaplapjára történő rögzítés" ábrán).

Építés alap nélkül:

Az üvegházat klasszikus téglalap nélkül is meg lehet építeni, de ebben az esetben meg kell vásárolni egy acél alapot az opcionális kiegészítőkből, amelyek felváltják az alapot és megerősítik az üvegház építését. Az üvegháznak sima felületen és olyan alapon kell állnia, hogy ellenálljon az üvegház alapjának rögzítésének. Ha legkevésbé kétséges, hogy az altalaj megtartja-e a rögzítést, inkább másutt kell az üvegházat építenie, vagy üvegházat egy betonaalpara kell építeni. Az acél alapot megfelelő módon a földhöz kell rögzíteni (csak akkor rögzítse az alapot a talajhoz a mellékelt csapokkal, ha teljesen biztos abban, hogy az altalaj fenntartja az üvegházat - a Cseh Köztársaságban és Szlovákiában nem javasoljuk erősen ezt a megoldást). Javasoljuk például, hogy - az alapban elkészített rögzítő lyukak alatt (az üvegház típusától függően összesen 6 lehet) készítsen betonhorgonyokat a talajban, pl. ásson kb. 40 cm mély lyukat, helyezzen bele Ø 100 mm és 40 cm hosszú PVC hulladékcsövet. és fedje le a talajt a cső körül kívülről. Ezután öntse a betont az üres csőbe. Ezután egyszerűen rögzítse az üvegház alapját a szárított betonhoz csavarokkal és tiplikkel (a csomagban nem található) a rögzítési helyekre (a csapokra szánt helyeken). Soha ne tegye az üvegházat homokos talajra - probléma lesz az üvegház lehorgonyzásával. Az üvegházat és az acél alapot egymáshoz kell csatlakoztatni (az összekötő csavarokat nem kell tartalmazniuk a csomagban - a típustól különböznek).

Az üvegház nem hagyható szabadon a földön rögzítés nélkül !!

Biztonsági figyelmeztetések

A felszerelés során védőfelszerelést (munkaruházat és cipő, erős munkakesztyű vagy védőszemüveg) javasolunk. Az alumínium profilcsíkoknak éles széle lehet. Az üvegházat csak nappali fényben vagy nagyon jó mesterséges megvilágítás mellett szabad építeni.

Ne telepítse az üvegházat szélben, esőben vagy zivatarban. Vigyázat - kerülje az alumínium sínek érintkezését az elektromos vezetékekkel. Az összes műanyag csomagolást biztonságosan és ökológiai szempontból ártalmatlanítsa, és óvja a gyermekektől. Az üvegháznak sima felületen kell állnia. Az építkezés során ne hajoljon vagy mozgassa az üvegházat. A gyermekeket és az állatokat tartsa távol a telepítési helytől, mivel fennáll a sérülés veszélye. Javasoljuk, hogy két ember építsen üvegházakat és pavilonokat. Ne próbálja meg az üvegházat összeszerelni, ha fáradt, alkohol vagy gyógyszer hatása alatt áll, vagy ha szédülést szenved. Létra használatakor feltétlenül vegye figyelembe a gyártó biztonsági előírásait. Elektromos kéziszerszám használata esetén kövesse a gyártó használati utasítását (a meghúzásnál vegye figyelembe az alumínium csavarok és anyák rendkívüli lágyságát). Azt javasoljuk, hogy az összes alumínium csavart kézzel húzza meg, és a csavarmeneteket könnyedén kenje le vazelinnel a felszerelés előtt - ellenkező esetben a meghúzás után, ha újra lazításra van szükség, a csavarokat nem lehet könnyedén meglazítani, és a szál elrontódik (vagy a csavarfej megcsavarodik).

Ne tároljon meleg tárgyakat az üvegházban, például használt kerti vagy egyéb rostélyt, fúvókát, más forró elektromos vagy gázkészüléket vagy forró benzines kerti fűnyírót. A padló lehorgonyzása előtt győződjön meg arról, hogy a tervezett szerkezet alatt nincs-e látható vagy elrejtett kábel vagy cső stb. a földön és a talajban. Óvakodjon az elektromos kábelektől, pl. fűnyírók, szivattyúk stb. Vegye figyelembe a helyi előírásokat és a szerződéses kötelezettségeket (pl. bérelt földön).

Általános figyelmeztetések

Az üvegház több részből áll, így legalább egy fél napot kell feláldozni a teljes felépítéséhez. Javasoljuk, hogy két ember építse az üvegházat.

Az üvegház összeszerelése előtt ellenőrizze, hogy a kézikönyvben felsorolt összes alkatrész megtalálható-e a csomagban. Előzetesen ellenőrizze az egyes alkatrészeket, és szerelje szét könnyen. Fontos, hogy ne keverje össze az egyes komponenseket. Ha az üvegház valamelyik része hiányzik, soha ne építse az üvegházat, és azonnal vegye fel a kapcsolatot a szállítójával (a hiányos üvegházra bármilyen időjárási sérülésére a garancia nem vonatkozik). Tárolja az összes apró alkatrészt (csavarok, anyák stb.) az előkészített tálban, hogy ne vesszenek el. Válasszon egy napos és sík helyet az üvegházhoz, tárgyak túlterhelése nélkül. NAGYON FONTOS - az üvegházhatású kivitelhez polikarbonát táblákkal - a fehér vagy megjelölt színes fóliával ellátott oldalt (vagy akár fólia nélkül, de az UV-védett oldalt jelző matricával) mindenképpen kifelé kell helyezni; oldala feliratok nélkül, átlátszó vagy kékes fóliával (vagy akár fólia nélkül és matrica nélkül) az üvegház belseje felé. Távolítsa el a fóliát (matrica) közvetlenül a felszerelés előtt.

Figyelem - az üvegházat zárt állapotban (ablakok és ajtók) tesztelik, legfeljebb 75 km / h szélsebességig. Ha egy ablak vagy ajtó nyitva marad, az üvegház ellenállása jelentősen csökken. Vegye figyelembe azt a tényt, hogy az automatikus napfénytető nyitó csak a hőmérséklet-változásra reagál. Szeles időben és magasabb levegőhőmérsékleten az automatikus nyitóval nyitott ablak nem záródik be elég gyorsan, és megsérülhet. Ezért közelgő szél esetén az automatikus nyitóval felszerelt ablakokat kézzel, időben (azaz előre) zárja be !!!

Közelgő szél esetén az időben (azaz előre) zárja be az ajtót és az üvegház összes kézzel nyitott ablakait !!!

Javasoljuk, hogy közvetlenül az építkezés után vonja be az üvegházat a vagyonbiztosításba.

A garancia nem terjed ki az üvegházhatást okozó eseményekre, amelyek biztosítási eseményeknek minősülnek (a cseh vagy szlovák biztosítótársaságok biztosítási események meghatározása szerint), azaz szélsőséges jégeső, viharok (szélfúvók), árvíz, elázás, hó stb., nem tartozik bele a garanciába és nem lehet reklamálni.

Ápolás és karbantartás

Az üvegház tisztításához csak enyhe szappanos oldatot és puha rongyot használjon. Mosás után öblítse le az üvegházat tiszta vízzel. Ne használjon tisztítószereket, amelyek vegyi oldószereket vagy alkohol- vagy alkoholalapú anyagokat (például vasat) tartalmaznak. Vigyázzon, ne karcoljon piszkos ruhával vagy szivaccsal. Az üvegházhatású anyag nem érintkezhet vegyi tisztítószerekkel és oldószerekkel, olyan vegyi anyagokkal, mint például benzin (beleértve a műszaki), aceton, toulén, klór (pl. Savo), terpentin, festékhígítók (pl. S 6xxx sorozat) stb. mosó- és szerves oldószerek mindig megsemmisítik a polikarbonát üveget.

VIGYÁZAT - A polikarbonát lapokat nem lehet festeni semmilyen festékkel vagy festékkel (még akkor sem, ha a festék szállítója állítja, hogy polikarbonát kompatibilis termék). A deszkafestés a garancia azonnali elvesztését jelenti, valamint a deszkák és később a teljes üvegház korai károsodásának garantálását.

- **RENDSZERESEN TÁVOLÍTSA EL A TETEJÉRŐL A FALEVELEKET ÉS EGYÉB SZENNYEZŐDÉSEKET**
- **FOLYAMATOSAN ELLENŐRIZE A FÖLDHÖZ VALÓ RÖGZÍTÉSÉT**
- **HA AZ IDŐJÁRÁSJEELNTÉS SZELES NAPOKAT JÓSOL, AKKOR FELTÉTLENÜL BE KELL CSUKNI AZ AJTÓT ÉS A SZELLŐTETŐ ABLAKOKAT**
- **VIGYÁZAT VESZÉLYES SZÉL ESETÉN (PL. VIHAR ESETÉN) MANUÁLISAN KELL BECSUKNI AZ AUTOMATA NYITÓVAL ELÁTOTT ABLAKOKAT**
- **TÉLEN RENDSZERESEN TAKARÍTSA LE A HAVAT A TETŐRŐL**
- **TÉLEN SZERELJE LE AZ AUTOMATA ABLAKNYITÓT ÉS A HOZZÁ TARTOZÓ ESZKÖZT ÉS TÁROLJA 0 °C FELETTI HŐMÉRSÉKLETEN (FAGYTÓL MEGSÉRÜLHET AZ AUTOMATA ABLAKNYITÓ)**

BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK

1. **Kérjük, olvassa el figyelmesen ezeket az utasításokat, mielőtt telepítené az üvegházat.**
2. Az éles élek és sarkak sérüléseket okozhatnak. Ezért alumíniumprofilok, üveg vagy polikarbonát lemezek kezelésekor mindig viseljen védőszemüveget, kesztyűt, csizmát és sisakot. A törött üveg biztonsági kockázatot jelent - mindig biztonságosan távolítsa el azonnal.
3. A vásárolt terméket kizárólag növénytermesztésre ajánlják, és csak erre a célra szabad felhasználni. Más célra történő felhasználás esetén a tulajdonos teljes felelősséget vállal.
4. Javasoljuk, hogy ezt a terméket két ember szerelje össze.
5. Ha nehézségekbe ütközik az üvegház felszerelésekor, üveg vagy polikarbonát lemezek behelyezésekor, vegye fel a kapcsolatot a szállítóval - semmilyen körülmények között ne használjon erőt!
6. Az üvegháznak mindig le kell lennie rögzítve.

SZERELÉSI ÚTMUTATÓ

HELY MEGVÁLASZTÁSA

Mindig próbáljon napsütéses, széltől védett helyet választani az üvegházának helyének. Az üvegház szélálló 75 km / h szélsebességig.
Vigyázat - polikarbonáttal (sima és fényes műanyaggal) történő polírozáskor nagyon ritka esetekben, de a napsugarak hatása visszaverődéshez vezethet, és így elméletileg bosszanthatja a szomszédokat.

FONTOS

Az üvegház összeszerelése előtt ellenőrizze, hogy a kézikönyvben felsorolt összes alkatrész megtalálható-e a csomagban.
Az egyes alkatrészek jobb azonosítása és ellenőrzése érdekében kérjük, egyenként vegye ki őket a dobozból.
Fontos, hogy ne keverje össze az egyes komponenseket.
Ha az üvegház bármelyik része hiányzik, ne építse fel az üvegházat, és azonnal vegye fel a kapcsolatot a szállítóval.
Ha a hiányosan felépített üvegház az időjárás miatt megsérül, a jótállás nem érvényes.

SZERELÉSHEZ SZÜKSÉGES ESZKÖZÖK

- Normál és kereszt (PH2) csavarhúzó
- Francia kulcs (méret 10mm)
- Kombinált kulcs (méret 10mm)
- Kés
- Méter
- Vízmérték
- Akkumulátoro fúrógép

KARBANTARTÁS

Az üvegházat esetenként óvatosan öblítse le vízzel, mosószerrel vagy más mosószerrel.
Mosás előtt ellenőrizze, hogy a használt termék nem reagál-e agresszíven az alumíniummal vagy az üveget tartó kapcsokkal.
Rendszeresen tisztítsa meg az ajtómechanizmust, és ügyeljen arra, hogy a felső vagy az alsó sínben ne maradjon szennyeződés.

0A ALAP

FONTOS!
Az üvegház alapjának pontos téglalap alakúnak kell lennie, és vízszintesen kell elhelyezni.
(**Figyelem**! Ha az üvegházat szélben és nem védett helyen kell elhelyezni: Fúrjon furatokat az üvegház alsó alumínium profiljaiba és az acélba, és szorosan csatlakoztassa a két csavart az anyákhoz.)
Ha inkább saját alapot vagy beton alapok szeretne, akkor kövesse a 0A. ábrán megadott méreteket.

Ha úgy dönt, hogy a mellékelt horgonyt acél talppal használja, akkor az A betűvel jelölt pontok mindegyikén lyukakat készítsen. A telepítés befejezése után betonnal öntse be. Az alapokat a fagyási mélység szintje alatt a földbe kell süllyeszteni.
Az egyes dobozok rajzai az üvegház belsejéből nyíló kilátást mutatják. A dupla dobozban lévő rajzok az üvegház kívülről mutatják a kilátást.

0B ACÉL ALAP

Az üvegházhoz horganyzott alapot szállítanak. Ajánlunk rögzítőket használni (9101), (9107) a (9140).

Szerelje össze az alkatrészeket az ábrák szerint, a 3001 csavarokkal és a 3002 anyákkal. Használja a 9004 alátéteket a 0B.1 csatlakozásokban is.
Hajlítsa meg a rögzítés végeit, hogy biztosan rögzüljön a betonban. Helyezze a kész alapot az előkészített alapra.

1A ÉS 1B FALRÉSZEK

Az összes alkatrészt fektesse a földre, és lazán kösse össze. Ebben a szakaszban minden egyes függőleges 2055 alumínium sínhez hozzá kell adni egy extra csavart, hogy a 2056 (1A.5) (1B.5) sarokrögzítők később csatlakoztathatóak legyenek. Tegyen egy további csavart a 2055 sínek mindkét külső oldalára az 1A szakaszban, a 2033 támaszok csatlakozásához is (1A.2). Csatlakoztassa lazán a saroklemezeket (1092) (1A.1) (1B.1).
A 4. lépésben a saroklemez csavarjait is össze kell kötni a pajzs végeivel.

2 LAPOS PAJZS

Ismételje meg ezt a lépést mindkét pajzs esetében. Az összes alkatrészt fektesse a földre, és lazán kösse össze.
Tegyen két további összekötő csavart a függőleges sínekhez (2041) és (2042) a keresztmerevítők (2.2) (2.6) csatlakoztatásához. Csak egy további csavart helyezzen a függőleges 2101 sínre.

3 AJTÓ

Az összes alkatrészt fektesse a földre, és lazán kösse össze.
Csatlakoztassa az ajtósíneket (1347) a vízszintes sínhez (2048). Csatlakoztassa ezeket a síneket kívülről lazán két csavarral és anyával.
Csatlakoztassa az 5001 és 5002 csavart és anyát a (3.10) (3.11) ábra szerint.
A 2. lépéshez hasonlóan tegyen két extra csavart a függőleges 2041 és 2042 sínekhez (3.3).

4A KÜLÖNÁLLÓ ALKATRÉSZEK CSATLAKOZTATÁSA

Csavarja a falrészeket (1B rész) a végrészhez (3. rész) (4.1) és (4.2), és helyezze az előkészített acél alapra.
Csavarja be a falrészt (1A alkatrész) a végrészekhez (2. rész) (4.2), és tegye az előkészített acél alapra.
Csatlakoztassa a szabad sarokpárnákat (1092) az ereszcsatornák / kinyúlók (4.3) fölé
Csatlakoztassa a 2503 és 2504 síneket (4.7), a 2501 és 2502 síneket (4.8) és az erősítéseket (2510) (4.7) az összeszerelt alkatrészek közé. Rögzítse a lazán összeállított szerkezetet az acél talaphoz a fogóval (9002) (4.2) (4.7).
Szerelje be a 2511 sínt a pajzs végei közé az 1092 (4.4) (4.5) sarokfülekkel. Telepítse a 2512 sínt az árnyékolás vége közé az 1092 (4.4) (4.5) és a sín (2511) segítségével a 2519 (4.10) csatlakozókkal.
Csatlakoztassa a sarokcsíkok (2509) belső oldalait úgy, hogy beilleszti őket a csíkok (2511) és (2512) (4.9) (4.10) összekötő pontjába, és helyezze a műanyag sarkokra (2520) (4.8). Csak az alsó csavarfuratokkal (4.8) szabadon rögzítse őket (2520).
Csatlakoztassa a síntartókat (2043) a sínekhez (1347) az alátét (6060) (4.1) és az árnyékolás segítségével az 1005 csavarral és az 1310 távtartóval (4.3) (4.6).

4B AJTÓKÖZPONTI SÍN CSATLAKOZÁSA

Csatlakoztassa az üvegrudakat (2055) a túlnyúlások (4.11) és a gerincrudak (4.12) közé.
Helyezze a fennmaradó síneket (2055) a belső középsínek (2509) (4.16) (4.17) és a gerincsínek (4.12) közé.
Helyezze be az extra üvegcsavarokat az egyes üveggyöngyökbe, amint azt az egyes gyöngyökön körbeírt szám mutatja.
Sarokrugók (2056) (4.11), tetőrugók (3057) (4.13), kereszttartók (2033) (4.11) (4.15) és kereszttartók (2517) és (2517) (4.16) (4.18) most összekapcsolhatók (4,19). Állítsa az üvegházat abszolút négyzet alakúra, és húzza meg az összes csavart.

Ne húzza meg túlzottan a csavarokat.

Tolja a végsapkákat (1018) a profilok (4.14) végére.

5R ÉS 5L AJTÓ

Figyelem:
Ne tegye a felállított ajtót az ajtózárakra (1014), hogy ne sérüljenek meg.
Tolja a csúszkákat (1014) a rúd (1360) mindkét végére (5.1).
Szerelje össze az ajtót a 2. kép szerint. 5.
Csatlakoztassa az ajtókereket (1015) a sínhez (1362) a csavarral (1304), az alátéttel (1009) és az anyával (1007) és az anyával (1007) (5.4). Csavarja a szalagot (1362) a felső szalaghoz (1359) (5.3), és helyezze be a tömítést (2021) a külső falszalagba (2058) (5.5).
Helyezze be a csavarokat (1500) a kefetömítést (2021) tartó horony aljára, és rögzítse a helyén az anyával (1515) (5.6). Győződjön meg arról, hogy a belső falsínt illetően a (2098) alkatrészt a jobb oldalon az (5R) és a (2099) a bal oldalon (5L) használja.
Csatlakoztassa az (1111), (1112) és (1113) ajtószerelvényeket az ábra szerint.

Csatlakoztassa a csavart (2001) az (1347) közötti csatlakozóba az ábra szerint.
Oldja ki az ajtótámaszt (2043).
A kerekek most már becsúszhatnak a vezetősínben (1347) (5.7). Ügyeljen arra, hogy a vitorlázógépek az alsó sínen is járjanak (5.8).
Miután az ajtó helyesen van elhelyezve, helyezze az anyát és a csavart mindkét sín (1347) végére, amelyek ajtóütközőként szolgálnak.
Igazítsa az ajtót úgy, hogy szabadon mozoghasson.

6 TETŐSZELLŐZŐ ABLAK

Csatlakoztassa az 1065 és az 1064 felső síneket az üvegezés szilárdságának megfelelően. 4 mm-es üvegvastagságig, lásd (6.1.), 4 mm-nél nagyobb és nagyobb, lásd (6.2.).
Helyezze be a csavarokat az előkészített furatokba az 1066 alsó sín csatlakoztatásához, majd helyezze be az üveget az 1065 sínek (6.3) hornyaiba.
Most rögzítse az alsó 1066 rudat, és az összes csavar meghúzása előtt ellenőrizze, hogy az ablak teljesen négyzet alakú-e.
Helyezze az ablakot az egyik végén a gerincrúdba (6.4) és (6.5), és csúsztassa a kívánt helyzetbe (6.6).
Rögzítse a 1063 küszöböt a tetősínekhez (6.7) további csavarokkal.
Csavarja be az 1067 ablaknyitót az 1066 alsó sínhez az 1006 csavarokkal (6.8).
Helyezze a műanyag fedelet (1019) (6.6) a nyitó végére, és rögzítse mindkét 2016 ablakrögzítést az 1066 mellvédre 1006 csavarokkal (6.8).

7 ÜVEGEZÉS - TISZTA ÜVEG VAGY POLIKARBONÁT

Kövesse a fenti biztonsági utasításokat.
Csak az ÜVEG változatnál - nyomja be az 1020 tömítést az alumínium profilokba (7.1) (7.2) és vágja le a kívánt hosszúságúra.
Csak a POLYCARBONÁT változatnál - 1020 tömítéssel rendelkező változatnál a telepítés után nem lesz használatos.
Kezdje a tetőn úgy, hogy az üvegezést a helyére teszi, és rögzíti az üveggyöngy (lap) oldalsó helyzetbe (7.2) tolásával. Vágja le az egyes szegélyeket az üveglap hosszáig.
A táblák csatlakozó karimájának elvágásával folytassa a táblák oldalához és ajtókhoz való rögzítését.

A polikarbonát lapok fektetésének eljárása megtalálható a PC-lemezekkel ellátott dobozban vagy a kézikönyv végén.

!!!!! A PC-kártyák telepítésekor ne használjon gumitömítést. 1020, 2535, 2536, 2537, 2538, 2541, 2545
!!!!!! A táblákat 1011 acél kapcsokkal kell rögzíteni a szerkezethez.

8 ERESZ/ CSAVARBORÍTÓK

Tolja az 1408 csatlakozót 2029 egyik végéhez (8.1). Tolja az 1413 csövet az 1408-ra, majd csatlakoztassa lefelé az 1403 szorítóval és az 1006 csavarral (8.2) (8.3).
Rögzítse a 2521 bilincset a 2500 sarokcsík belsejére úgy, hogy a 1003 csavarokat az előkészített furatokba (8.4) illeszti. Tolja az 1413 csövet a 2520-ra (8.5), majd a 2521 kapocsra (8.4).
A 2029, 2501, 2502, 2507 és 2508 nyitott végeken nyomja az 1404 csepegés végét a csepegésbe (8.6). Csatlakoztassa a 6070 műanyag kupakokat az üvegházban (8.7) található összes látható anyára (3002) tolva.

BEFEJEZÉS

Javasoljuk, hogy az üvegházat a szélén zárja le semleges szilikon tömítőanyaggal. A szilikon tömítőanyagot nem tartalmazza a csomag. Öntse be betonnal a horgonylyukakat.
Az acél talpat csavarokkal és anyákkal kell rögzíteni az aljzathoz (nem tartozék).
Helyezzen figyelmeztető matricát az üvegház belsejébe. Raktárainkban az üvegházhatást javító kiegészítők széles választéka is rendelkezésre áll. Kérjük, forduljon a szállítóhoz az összes lehetőséghez.

KARBANTARTÁS ÉS HASZNÁLAT - BIZTONSÁGI MEGJEGYZÉS

Az üvegház tisztításához csak enyhe szappanoldatot és puha ruhát használjon. Mosás után öblítse le az üvegházat tiszta vízzel. Ne használjon kémiai oldószereket vagy alkohol- vagy alkoholalapú szereket tartalmazó tisztítószereket. Vigyázzon, ne karcolja meg piszkos ruhával vagy piszkos szivaccsal. Az üvegházhatást okozó anyag nem érintkezhet vegyszerekkel és oldószerekkel, olyan vegyi anyagokkal, mint a benzin (beleértve a technikát is), aceton, toluol, klór (pl. Savo), terpentin, festékhígítók (pl. S 6xxx sorozat) stb. Tisztítószerek és szerves oldószerek használatakor a polikarbonát üveg mindig megsemmisül.
VIGYÁZAT - A polikarbonát táblákat nem lehet festékkel vagy festékkel festeni (még akkor sem, ha a festék szállítója azt állítja, hogy polikarbonáttal kompatibilis termékről van szó). A deszkák festése a garancia azonnali elvesztését és a táblák és következésképpen az egész üvegház korai károsodásának biztonságát jelenti.

- **IDŐSZAKOSAN FEDEZD MEG A KÉS TETTÉT, ÉS NE TISZTÍTSA**
- **FOLYAMATOSAN ELLENŐRIZZE, HOGY A FÖLDI RÖGZÍTÉS MEGHAT**
- **HA A METEOROLÓGUSOK SZELES NAPOT JÓSOLNAK, AKKOR A SZELLŐZŐ ABLAKOKAT BE KELL ZÁRNI**
- **SZÉL KÖZELEDTÉVEL AZ IDŐJÁRÁS ELŐREJELZÉS ALAPJÁN (pl. Vihar vagy zápor közeledtével) AZONNAL BE KELL CSUKNI MANUÁLISAN AZ AUTOMATIKUS NYITÓVAL ELLÁTOTT SZELLŐZŐ ABLAKOT**
- **TÉLEN RENDSZERESEN TÁVOLÍTSA EL A HÓTAKARÓT A TETŐRŐL, VAGY BIZTOSÍTSON ELEGENDŐ TÁMASZT A HÓ SÚLYÁNAK ELVISELÉSÉHEZ.**
- **TÉLEN SZERELJE LE AZ AUTOMATA ABLAKNYITÓT ÉS A HOZZÁ TARTOZÓ ESZKÖZT ÉS TÁROLJA 0 °C FELETTI HŐMÉRSÉKLETEN (FAGYTÓL MEGSÉRÜLHET AZ AUTOMATA ABLAKNYITÓ)**

MEGJEGYZÉS

Az üvegház teljes védelme érdekében javasoljuk, hogy vegye fel az ingatlan biztosításába.
Az üvegház építésénél vegye figyelembe az építési törvényeket is, amelyeket figyelembe kell venni az üvegházak bizonyos helyeken történő építésénél.
Az üvegház sikeres telepítése után az ajtó belső oldalára (1362) ragasszuk fel a mellékelt matricát az üvegház modell megjelölésével.
Ez az információ fontos, ha a jövőben néhány alkatrészt ki kell cserélnie.
Tartsa ezt a kézikönyvet biztonságos helyen a későbbi felhasználás céljából.
Cégünk folyamatosan fejleszti termékeit, ezért fenntartjuk a jogot, hogy ezt a szöveget előzetes értesítés nélkül megváltoztassuk.

Köszönjük, hogy megvásárolta az üvegházat, és reméljük, hogy ez hosszú ideje teljes megelégedésére szolgál.

Ennek az üvegháznak a tartószerkezete szállítója a brit Vitavia Garden Ltd.

A műanyag üvegezést a LANIT PLAST gyártotta. polikarbonátból készül a Brett Martin vagy a Palram Europe Ltd. brit cégek Mindkét polikarbonátgyártó számára évek óta a Cseh Köztársaság általános partnere vagyunk, és mindkét polikarbonáthoz saját vizsgálati protokollokkal rendelkezünk a cseh állami akkreditációval rendelkező laboratóriumokban.

Garancia és jótállás utáni szolgáltatás:

Ezt a kapcsolattartót csak írásbeli panaszok kezelésére használja fel:
LANIT PLAST, s.r.o.
Hlubočinka 809
251 68 Sulice

Vagy írjon emailt (ajánljuk):
a) hiányoskézbesítés - technik@lanitplast.cz
b) gyártási vagy funkcionális hibák esetén- reklamace@lanitplast.cz

Alkatrész száma	Alkatrész megnevezése	Megjelölés	Mérete mm	Mennyiség 13000
1003		5R/L 8	3.5 x 16	34x
1005		4A	M6 x 40	2x
1006		6 8	3.5 x 6	25x
1007		5R/L	M4	4x
1009		5R/L	ø8/4	4x
1014		5R/L	20	4x
1015		5R/L	ø22	4x
1018		4B	43.9	12x
1019		6	15	4x
1020		7	160000	1x
1043		2 3	170	6x
1063		6	635	4x
1064		6	602	4x
1065		6	520	8x
1066		6	602	4x
1067		6	295	4x

Alkatrész száma	Alaktrész megnevezése	Megjelölés	Mérete mm	Mennyiség 13000
1092		1A/B 4A	120	18x
1304		5R/L	M4 x 18	4x
1310		4A	30.4	2x
1347		3	1257	2x
1359		5R/L	621	2x
1360		5R/L	621	2x
1361		5R/L	621	4x
1362		5R/L	613	2x
1402		8	36	3x
1403		8	20	1x
1404		8	20	5x
1408		8	75	1x
1413		8	1470	3x
1500		5	M6 x 5	2x
1515		5	M6	2x
2005		5L	100	1x

040.01.1511

Alaktrész száma	Alkatrész megnevezése	Megjelölés	Mérete mm	Mennyiség 13000
2006		5L	10	2x
2016		6	40	8x
2021		5R/L	1923	2x
2024		1A	3728	1x
2029		1A	3728	1x
2033		1A 2 4B	1898	8x
2035		2	2476	2x
2036		2 3	1511	6x
2039		2 3	1535	3x
2040		2 3	1535	3x
2041		2 3	1963	3x
2042		2 3	1963	3x
2043		4A	416	2x
2048		2 3	1318	3x
2049		1B	1575	2x
2055		1A/B 4B	1511	14x

Alkatrész száma	Alaktrész megnevezése	Megjelölés	Mérete mm	Mennyiség 13000
2056		1A/B	255	7x
2058		5R/L	1923	2x
2075	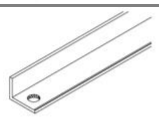	3	1575	1x
2076		3	1575	1x
2089	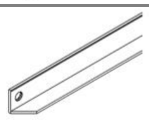	3	619	1x
2090		3	619	1x
2091		2 3	175	3x
2092		1 3	37	6x
2093		2	56	2x
2094		3	426	1x
2096		3	619	2x
2098	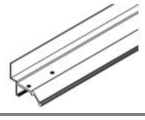	5L	1923	1x
2099		5R	1923	1x
2100		2 3	425	3x
2101		2	1963	2x
2500		1B	1507	2x

Alakrész szám	Alkatrész megnevezése	Megjelölés	Mérete mm	Mennyiség 13000
2501		4A	556	1x
2502		4A	556	1x
2503		4A	622	1x
2504		4A	622	1x
2505		1B	1244	1x
2506		1B	1244	1x
2507		1B	1178	1x
2508		1B	1178	1x
2509		4A	1978	2x
2510		4A	1577.5	2x
2511		4A	3728	1x
2512		4A	2485	1x
2513		4B	1490	2x
2514		4B	1490	2x
2515		4B	731	2x
2516		4B	731	2x

Alakrész szám	Alkatrész megnevezése	Megjelölés	Mérete mm	Mennyiség 13000
2517		4B	1885	1x
2518	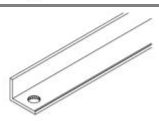	4B	1885	1x
2519		4A	24	2x
2520		1B	178.5	2x
2521		8	47	2x
2522		2 3	2484	3x
3001		0 - 6	M6 x 12	360x
3002		0 - 6	M6	363x
3057		4B	841	7x
5001		3	33	1x
5002		3	33	1x
6060		4A	ø12/6	2x
6070		8	ø13.5	362x
7399		5L	M6 x 12	1x
9002		4A	19	32x
9004		0B	ø16/6.5	4x

4

040.01.15

11

Alkatrész száma	Alatrész megnevezése	Megjelölés	Mérete mm	Mennyiség 13000
9101		0B	455	6x
9103		0B	125	1x
9106		0B	50	8x
9107		0B	455	1x
9116		0B	2544	3x
9121		0B	1894	2x
9138	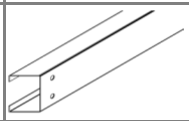	0B	652	2x
9139	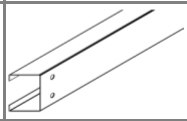	0B	1274	2x
9140		0B	455	2x

Alkatrész száma	Alkatrész megnevezése	Megjelölés	Mérete mm	Mennyiség 13000

* CSAK ÜVEGES ÜVEGHÁZHOZ CSOMAGOLVA

6601		7	1960	14x
6602		7	1509	52x
6603		7	970	8x
6604		7	731	8x
6605		7	610	8x
6606		7	540	4x
6607		7	425	6x

Megjegyzés:
tömítés 6601 - 6607 - ezt a tömítést csak a klasszikus üvegű változathoz szállítjuk - a polikarbonát változathoz nem tartozik a szállításhoz

EN

Safety Warning

1. PLEASE READ THESE INSTRUCTIONS CAREFULLY AND COMPLETELY BEFORE ASSEMBLING YOUR GREENHOUSE.
2. Sharp- edges and corners can cause injury. Always wear protective glasses, gloves, shoes and headgear when handling the aluminium profiles, glass and polycarbonate sheets. Broken glass is a safety hazard – always clear up immediately and dispose of with care.
3. The product you have purchased is intended only for growing plants and should only be used for this purpose. When used for other purposes we will take no responsibility.
4. It is recommended that this greenhouse is assembled by two people.
5. Should you encounter difficulties constructing this house, or in fitting the glass or polycarbonate sheets, please contact your retailer
   – do not use force!
6. The greenhouse must always be anchored.

Assembly Instructions

Site Selection

Always try to select a sunny location, sheltered from the wind as much as possible.

Important

Before assembling your new greenhouse, please check that all parts in the provided list are included. Please take each bundle out of the packaging in order to identify the parts better.
It is important that the opened bundles do not get mixed with one another.
If something is missing please contact your retailer.

Necessary Tools

Screw drivers (Normal and Crosshead PH2), 10 mm socket spanner or wrench, 10 mm combination spanner, knife, measuring stick, spirit level, Accu-drill with adjustable torque.

Maintenance

The greenhouse should be thoroughly washed with a gentle detergent occasionally. Please check that the detergent used does not react aggressively with aluminium or the glass fixing clips.
Ensure that the upper and lower door tracks are cleaned regularly to avoid a build up of debris.

0A. Base

Important! The base must be exactly square and level.
(Attention! *Only when the greenhouse has to be located in a very windy and unprotected location:* Drill through both the profile at the base of the greenhouse and the steel base, and connect them with nuts and bolts.)
If you would rather construct your own stone or concrete foundation, please follow the dimensions as specified in diagram 0A.
If you choose to use the anchor legs supplied with the steel base please make a hole at each point marked A. These will be filled with concrete after the assembly of the house is completed.

Foundations must extend down below the frost level.

Diagrams in a single frame show the view from inside the greenhouse. Those enclo-sed in a double frame show the view from outside the greenhouse.

0B. Steel Base

A zinc-coated steel base is delivered with the greenhouse.

We recommend the use of the anchor legs (9101), (9107) and (9140).

Assemble the parts as shown using bolts (3001) and nuts (3002). At the connection (0B.1) please also use the washers (9004).
Bend the ends of the anchor legs to provide a secure connection in the concrete.
Position the completed base on the prepared foundation.

1A & 1B. Side Elements

Lay all of the parts on the floor and connect them loosely.
At this stage it is necessary with each vertical aluminium bar (2055) to include an extra connecting bolt, to later connect corner braces (2056) (1A.5) (1B.5). On both outside bars

(2055) in section 1A in-clude one additional extra bolt, to also connect cross braces (2033) (1A.2).

Loosely connect the corner plates (1092)
(1A.1) (1B.1).
In step 4 the corner plate bolts must also be connected to the Gable ends.

2. plain Gable end

Please repeat these steps for both of the plain gable ends.

Lay all of the parts on the floor and connect them loosely.
Include two extra connecting bolts in the vertical bars (2041) and (2042) to connect the cross braces (2.2) (2.6).
In the vertical bar (2101) please include only one extra bolt.

3. Door Gable end

Lay all of the parts on the floor and connect them loosely.
The door runner bars (1347) will be connected to the horizontal bar (2048). Connect these loosely from the outside with three nuts and bolts.
Connect (5001) and (5002) as shown in (3.10) (3.11) with a nut and bolt.
As in step 2, please include two extra bolts in both vertical bars (2041) and (2042) (3.3).

4A. Connecting the separate Elements

Bolt side elements (section 1B) to the end element (section 3) (4.1) & (4.2) and position on the prepared steel base.
Bolt side element (section 1A) to the end ele-ments (section 2) (4.2) and position on the prepared steel base.
Loosely connect the corner plates (1092) abo-ve the eaves (4.3).
Connect sill bars (2503) (2504) (4.7), eave bars (2501) (2502) (4.8) and braces (2510)
(4.7) between the assembled sections.
Connect the assembled structure loosely to the steel base using clips (9002) (4.2) (4.7).

Assemble ridge bar (2511) between the Gable ends using corner plates (1092) (4.4) (4.5). Assemble ridge bar (2512) between the Gable end, using plates (1092) (4.4) (4.5), and the ridge bar (2511), using angles (2519) (4.10).

Connect the inside corner bars (2509) by sli-ding them onto the connection point of ridge bars (2511) and (2512) (4.9) (4.10) and posi-tioning them onto plastic corner (2520) (4.8). Please loosely connect to (2520) using only the bottom bolt holes (4.8).
Connect the door runner supports (2043) to
the door runner bars (1347) using washer
(6060) (4.1) and to the Gable end using bolt
(1005) and spacer (1310) (4.3) (4.6).

4B. Connecting the roof middle barS

Connect the roof glazing bars (2055) between the eaves (4.11) and the ridge bars (4.12).
Connect the remaining roof glazing bars bet - ween inside middle bar (2509) (4.16) (4.17) an d the ridge bars (4.12).
Insert extra bolts into each glazing bar as indi-cated by the circled number on each bar.
The corner braces (2056) (4.11), roof braces (3057) (4.13), cross braces (2033)
(4.11) (4.15) and cross braces (2517) (2518)
(4.16) (4.18) (4.19) can now be connected.

Adjust the greenhouse until it is completely square and tighten all bolts.
Please do not over tighten.

Press the end protectors (1018) onto the pro-file ends (4.14).

5L and 5R. Doors

Attention: Do not stand the assembled doors on the door gliders (1014) to avoid damaging them.
Push the door gliders (1014) onto both ends of door bar (1360) (5.1).
Assemble the doors as shown in diagram 5.

Bolt door bar (1362) to upper bar (1359) (5.3) and slide door seals (2021) into door bars (2058) (5.5).
Slide bolts (1500) into the bottom of the bolt channel holding brush seals (2021) and fix it in place using nut (1515) (5.6). Cut the door seals (2021) to length. Please ensure that for the inside side bar the part (2098) is used on the left in (5L) and (2099) on the right in (5R).
Connect door rollers (1015) to the door bar (1362) using bolt (1304), washer (1009) and nut (1007) (5.4).
Connect bolt (7399) at the join between both (1347) as shown (5R).

Loosen the door supports (2043).
Now slide the door rollers into the door runner bar (1347) (5.7). Please ensure that the door gliders are also running on the bottom track (5.8).
Adjust the doors so that they move freely.

6. Roof vents

Connect the side bars (1065) and the top bar (1064) depending on the glass thickness. Up to 4 mm, see (6.1). For 4 mm and over, see (6.2).
Place the bolts to connect the bottom bar (1066) in the prepared holes, and then slide the glass into the tracks in side bars (1065) (6.3).
Now connect bottom bar (1066), and ensure that the window is totally square before tighte-ning all bolts.

Position the window in the ridge bar from one end (6.4) and (6.5) and slide it to the required position (6.6).
Connect the window sill (1063) with the extra bolts in the roof bars (6.7).
Bolt the window opener (1067) to the bottom bar (1066) using screws (1006) (6.8).
Place the plastic cap (1019) over the end of the window opener (6.6) and connect both window fixers (2016) onto the window sill (1063) using screws (1006) (6.8).

7. Glazing – Clear Glass

Please note the already mentioned safety precautions.
Press the glazing seals (1020) onto the alumi-nium profiles (7.1) (7.2) and cut to length.
Begin on the roof by positioning the glass in place and fixing it by pushing the glazing list into position at the side (7.2). Cut each list to the length of the glass pane.
Continue to fix the glass panes into the sides and doors cutting the glazing list to match the glass pane.

8. down pipes / bolT covers

Push down pipe connecter (1408) into one end of (2029) (8.1). Push the down pipe (1413) onto (1408) and connect at the bottom using clamp (1403) and screw (1006) (8.2) (8.3).

Connect down pipe clamp (2521) to inside corner bar (2500) using the prepared hole and screw (1003) (8.4). Push down pipe (1413) onto (2520) (8.5) and then into clamp (2521) (8.4).

At the open ends of (2029), (2501), (2502), (2507) and (2508) push the eave end (1404) into the eave (8.6).

Connect plastic caps (6070) by pushing them onto all visible nuts (3002) inside the building (8.7).

Finishing

Fill the holes for the anchor legs with concrete.

The steel base should be connected to the foundation using screws and plugs (not provi-ded).

If desired, it is possible to seal the greenhouse at the edges using silicone. Silicone is not included.

Place the warning label inside the house.

A full range of accessories is available to help you make the most of this product. Please contact your local stockist for details.

Safety Notice

In the event of high winds, close all doors and vents.

In the event of heavy snowfall, clear the roof of the building or take suitable measures to support the roof. Heat the building in winter.

Comments

For the complete protection of your new greenhouse, we advise you to include it in your house insurance.

Please take note of possible building rules relating to the position- ing of greenhouses.

Please stick the greenhouse model label pro- vided onto the door bar (1362) after success-fully assembling this product. This information is important in the event that replacement parts are later required.

Please keep these Assembly Instructions in a safe place, for future reference!

Our policy is one of continuous improvement and we reserve the right to change the specifi-cations without prior notice.

DE

SICHERHEITSVORKEHRUNGENSicherheitsvorkehrungen

1. BITTE LESEN SIE DIESE MONTAGEANLEITUNG VOR BEGINN DES AUFBAUS KOMPLETT DURCH!
2. Bei der Handhabung von Glas, Polycarbonatplatten oder Gewächshausteilen sind immer eine Schutzbrille, Handschuhe, Sicherheitsschuhe und ein Kopfschutz zu tragen, da scharfe Kanten zu Verletzungen führen können. Gebrochenes Glas ist ein Sicherheitsrisiko. Beseitigen Sie es mit der gebotenen Vorsicht.
3. Das von Ihnen erworbene Produkt ist für die Aufzucht von Pflanzen konstruiert und sollte auch ausschließlich dafür genutzt werden. Bei anderweitiger
   Nutzung ist jegliche Haftung ausgeschlossen.
4. Für die Montage dieses Produktes sind zwei Personen erforderlich.
5. Sollten Sie beim Montieren des Hauses oder beim Einsetzen der Verglasung Schwierigkeiten haben, dann setzen Sie sich bitte mit Ihrem Händler in Verbindung – Wenden Sie keine Gewalt an!
6. Das Gewächshaus muss verankert werden.

Aufbaubeschreibung

Standortwahl

Suchen Sie den sonnigsten, aber gleichzeitig einen windgeschützten Platz aus.

Wichtig

Bevor Sie mit der Montage Ihres Gewächs-hauses beginnen, überprüfen Sie, ob alle in der Liste aufgeführten Teile vorhanden sind. Nehmen Sie die einzelnen Bündel aus der Verpackung, um sie besser identifizieren zu können.
Es ist wichtig, dass die geöffneten Bündel nicht durcheinander geraten.

„Leerschraube“ = Schraube und Mutter für die spätere Befestigung von Teilen, vorerst ohne sichtbare Funktion.

Fehlt etwas, dann setzen Sie sich bitte mit Ihrem Lieferanten in Verbindung.

Benötigte Werkzeuge

Schraubendreher (Schlitz und Kreuzschlitz PH2), 1 Schraubenschlüssel 10 mm, Ring-Gabelschlüssel, Messer, Zollstock, Wasser-waage, Akku-Schrauber mit einstellbarem Drehmoment.

Wartung

Das Gewächshaus sollte hin und wieder gründlich mit einer neutralen Waschmittellauge abgewaschen werden. Das Glas kann mit einem Reinigungsmittel gesäubert werden, das weder Kunststoffteile, den Aluminiumrah-men, noch die Glasfederklammern angreift. Reinigen Sie regelmäßig die Türlaufschiene.

0A. Fundament

Wichtig! Das Fundament muss absolut recht-winklig und eben sein. (Achtung! Nur wenn das Gewächshaus an einer sehr ungeschützten und windigen Stelle aufgebaut werden muss: Durchbohren Sie die Grundprofile und das Stahlfundament und verschrauben Sie beide mit Schrauben und Muttern miteinander)

Wenn Sie ein Fundament aus Stein oder Be - ton fertigen, dann richten Sie sich bitte nach den Maßangaben im Abschnitt 0A. Beachten Sie bitte, dass bei Verwendung der Veranke-rungswinkel (9101), (9107), (9140) Löcher an den bezeichneten Punkten (A) ausgespart werden müssen.
Das Fundament muss frostfrei gegründet wer-den.
Alle Zeichnungen sind von der Innenseite des Hauses gesehen abgebildet, mit Aus-nahme der Abbildungen, die in einem Dop-pelrahmen dargestellt sind. Diese beschrei-**ben die Außenansicht.**

0B. StahlFundament

Ein verzinktes Stahlfundament wird mitgelie-fert. Wir empfehlen die Verwendung von Ver-ankerungswinkeln (9101), (9107) und (9140). Füllen Sie die für die Verankerungswinkel vor-bereiteten Löcher erst, nachdem das Haus komplett aufgebaut ist.
Die Teile wie abgebildet verschrauben mit Schrauben (3001) und Muttern (3002).
Bei der Verschraubung (OB.1) bitte auch die Unterlegscheiben (9004) benutzen.
Die Enden der Verankerungswinkel biegen, um eine sichere Verankerung im Beton zu erhalten.
Das fertige Stahlfundament auf das vorbereitete Streifenfundament legen.

1A & 1B. Seitenteile

Alle Teile auf dem Boden auslegen und lose verschrauben.
Dabei müssen nur in 1A in den äußeren senk-rechten Verglasungs--leisten (2055) je 2 Leer-schrauben und in die

restlichen Verglasungs-- leisten (2055) je 1 Leerschraube hinzugefügt werden, an der später die Traufenwinkel (2056) (1A.5) (1B.5) bzw. Diagonalstreben (2033)
(1A.2) befestigt werden. Die Eckbleche (1092) wie in (1A.1) (1B.1) dargestellt lose verschrau-ben.
Sie müssen in Schritt 4 die äußeren Schrau-

ben wieder lösen, um Giebelende bzw. Giebel-seite Tür mit den Seitenteilen zu verschrauben.

2. Giebelende ohne Tür

Auch diese Teile auf dem Boden auslegen und lose verschrauben. Ebenfalls in jede senkrechte Verglasungsleiste (2041 u. 2042) diesmal zwei Leerschrauben hineingeben, um später (in 2.2 und 2.6) zu verschrauben. In die Leiste (2101) eine Leer-schraube einfügen.

3. Giebelseite mit Tür

Wiederum die Teile auf dem Boden ausbreiten und lose verschrauben. Die Türlaufschiene (1347) wird an der waage - recht über der Tür liegenden Schiene (2048) angebracht. Verschrauben Sie diese von außen lose mit jeweils drei Schrauben und zwei Muttern. Verschrauben Sie die Klammern (5001) u. (5002) wie in (3.10) und (3.11) dar-gestellt mit der über der Tür laufenden Schie-ne.

In die senkrechten Profile (2041) und (2042) jeweils 2 Leerschrauben einfügen.

4A. Zusammenbau der einzelnen Elemente

Die Seitenteile (Abschnitt 1B) mit der Giebel - seite mit Tür verbinden (Schritt 3) (4.1) (4.2) und auf das vorbereitete Stahlfundament stel-len.
Seitenelement (Schritt 1A) mit den Giebel-seiten (Schritt 2) (4.2)verbinden und auf das vorbereitete Stahlfundament stellen.
Eckbleche (1092) lose oberhalb der Traufe verschrauben (4.3).
Bodenprofile (2503) (2504) (4.7), Traufenpro-file (2501) (2502) (4.8) und Diagonalstreben (2510) (4.7) zwischen den montierten Sekti-onen einbauen.
Das soweit zusammengebaute Haus mit den Fundamentklammern (9002) am Stahlfunda-ment befestigen (4.2) (4.7).
Firstprofil (2511) zwischen den Giebelendprofi-

len mit den Eckplatten (1092) (4.4) (4.5) ver-schrauben. Firstprofil (2512) zwischen dem Giebelendprofil mit den Eckplatten (1092) (4.4) (4.5) und dem Firstprofil (2511) mit Hilfe der Winkel (2519) (4.10) verschrauben.
Die Kehlprofile (2509) auf den Verbindungs-punkt der Firstprofile (2511) und (2512) (4.9) (4.10) schieben und auf die Kunststoffecke (2520) (4.8) setzen. Bitte mit dem Verbin-dungsstück (2520) nur in den unteren Bohrlö-chern lose verschrauben (4.8).
Die Türlaufstützen (2043) mit den Türlauf-schienen (1347) mittels Unterlegscheiben (6060)(4.1) und mit der Giebelseite mittels Schrauben (1005) und Abstandshalter (1310) (4.3) (4.6) verschrauben.

4B. DACHZWISCHENPROFILE UND VER-STEIFUNGEN

Jetzt die Dachstreben (2055) mit dem Dach-first und den Traufen verschrauben (4.11)
(4.12).
Die restlichen Dachverglasungsstreben mit dem Kehlprofil (2509) (4.16) (4.17) und den Fristprofilen verschrauben (4.12).
Beachten Sie, dass Leerschrauben in die Dachstreben eingesetzt werden müssen. Wie viele, lesen Sie an den eingekreisten Zahlen ab.
Die Windstreben (2056) (4.11), Horizontalstre-ben (3057) (4.13), Diagonalstreben (2033)
(4.11) (4.15) und Diagonalen (2517) (2518)
(4.16) (4.19) können nun verschraubt werden.

Jetzt prüfen, ob das Haus absolut rechtwinklig ist. Sonst entsprechend verrücken. Anschlie-ßend die Schrauben fest anziehen.
Die Schrauben müssen fest, aber nicht zu fest angezogen werden.
Die Schutzkappen (1018) auf die Profilenden drücken (4.14).

5L und 5R. Doppeltür

Achtung: Niemals die montierte **Tür auf die Türgleiter (1014) stellen, damit sie nicht beschädigt** werden!
Die Türgleiter (1014) an den Enden in das Türprofil (1360) hineindrücken (5.1).
Die Türelemente, wie in der Zeichnung 5 ge-zeigt, zusammenschrauben.
Verschrauben Sie das Türprofil (1362) mit dem oberen Türprofil (1359) (5.3) und ziehen Sie die Türdichtungen (2021) in die senkrechten äußeren Streben der Tür ein (2058)(5.5). Füh-ren Sie die Schrauben (1500) in den unteren Schraubenkanal, der die Bürstendichtungen (2021) hält, ein und verschrauben sie an die-ser Stelle mit den Muttern (1515) (5.6). Schneiden Sie die Türdichtungen (2021) auf Länge. Achten Sie darauf, dass für das innen-liegende Seitenprofil das Teil (2098) linksseitig montiert wird (5L) und das Teil (2099) rechts-seitig (5R).
Die Türrollen (1015), wie in (5.4) gezeigt, mit-
tels der Schrauben (1304), Unterlegscheiben
(1009) und Muttern (1007) mit dem Türoberteil
(1362) verschrauben.

Die Schraube (7399) an der Verbindung zwi-schen beiden (1347) befestigen, wie gezeigt.
Lösen Sie die Türstützen (2043).
Die Türrollen können jetzt in das Türführungs-profil (1347) von der Seite eingeschoben wer-den (5.7).
Bitte darauf achten, dass die Tür-gleiter auf dem senkrechten Steg des Bodenprofils laufen (5.8).
Die Tür so einstellen, dass sie reibungslos läuft.

6. Dachfenster

Das Dachfenster entsprechend der Abbildung zusammenschrauben. Die Seitenrahmen (1065) mit dem Dachfensteroberteil (1064) verschrauben. Bei einer Verglasung dünner als 4 mm verfahren wie in (6.1), bei einer Ver-glasung 4 mm oder dicker wie in (6.2).
Das Glas in die Seitenrahmen hineinschieben (6.3), aber vorher Schrauben in die Bohrun-gen der Seitenrahmen hineinstecken.
Jetzt das untere Fensterprofil (1066) mit den Seitenrahmen verschrauben.

Achtung: Das Fenster muss rechtwinklig sein.
Das Dachfenster in den First vom Firstende aus einführen und das Fenster in die vorge- sehene Stellung bringen (6.4/6.5/6.6).
Die Dachfensterschwelle (1063) entsprechend (6.7) mit den vorhandenen Leerschrauben festschrauben. Den Dachfensteraufsteller (1067) mit dem unteren Fensterprofil (1066) verschrauben. Hierbei werden die Schrauben (1006) verwendet- (6.8).
Die vorhandene Gummikappe (1019) über das untere Ende des Dachfensteraufstellers streifen (6.6).
Die beiden Einrastzapfen (2016) auf der Dachfensterschwelle (1063) mit den Schrau-ben (1006) festschrauben (6.8).

7. Verglasung Blankglas

Bitte beachten Sie die oben erwähnten Sicher-heitsvorkehrungen!

Die Glasdichtung (1020) auf die Alu-Profile drücken (7.1) (7.2) und entsprechend auf Län-ge schneiden. Beginnen Sie mit der Verglasung am Giebel und benutzen Sie hierzu die Verglasungslei-sten (7.2). Jede Leiste auf Länge der Glas-scheibe schneiden.
Mit der Verglasung an den Seiten und den Türen fortfahren und die Verglasungsleisten entsprechend auf Länge schneiden.

8. REGENABLAUFROHRE / kappen

Das Verbindungsstück (1408) für das Regen-ablaufrohr auf ein Ende des Traufenprofils (2029) (8.1) stecken. Das Ablaufrohr (1413) auf (1408) drücken (8.2) und mit Hilfe der Klemme (1403) und Schraube (1006) unten befestigen (8.3). Endstopfen (1404) auf alle noch offenen Trau-fenprofilenden drücken (8.6).
Die Rohrklemme (2521) an der Innenseite des Eckprofils (2500) an dem vorgebohrten Loch mittels Schraube (1003) befestigen (8.4). Ab-laufrohre (1413) auf die Eckverbinder (2520) schieben (8.5).
Die Mutterkappen (6070) auf alle von innen sichtbaren Schrauben aufdrücken (8.7).

Die letzten Handgriffe

Füllen Sie die Löcher für die Verankerungswin-kel mit Beton.
Das Stahlfundament mit Schrauben und Dü-beln (nicht im Lieferumfang enthalten) mit dem Streifenfundament verbinden.
Wenn Sie es wünschen, können Sie das Ge- wächshaus an den vorhandenen Fugen mit Silikon abdichten. Das Silikon gehört nicht zum Lieferumfang.
Den beiliegenden Warnungsaufkleber von innen aufkleben.
Ihr Lieferant hält ein reichhaltiges Sortiment an Gewächshaus-Zubehör für Sie bereit. Sprechen Sie ihn an.

Sicherheitshinweis

Bei starkem Wind sollten alle Öffnungen und die Tür geschlossen werden.
Dächer von Gewächshäusern sind so rechtzei-tig von Schnee zu räumen, dass keine gefähr-liche Schneebelastung eintreten kann.

Anmerkungen

Zum vollen Schutz des Gewächshauses emp-fehlen wir, es mit in Ihre Hausversicherung einzuschließen. Beachten Sie eventuell vor-handene örtliche Bauvorschriften.
Den mitgelieferten Typaufkleber nach erfolgter Montage des Gewächshauses auf das Rad-gehäuse (1362) kleben.
Die Typbezeichnung benötigen Sie zur Angabe bei der Bestellung evtl. benötigter Ersatzteile. Bitte heben Sie die Montageanleitung auf!

Alle Maßangaben sind Annäherungswerte. Änderungen vorbehalten.

0A

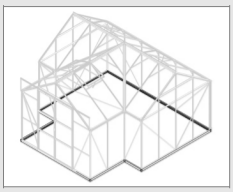

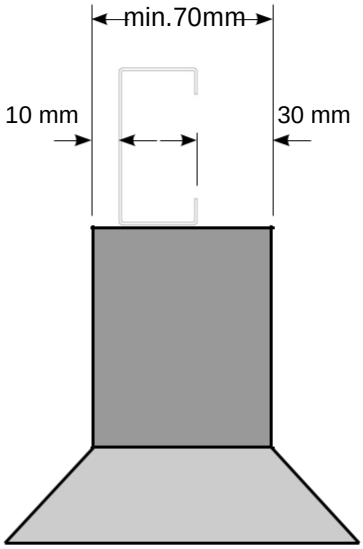
min.70mm
10 mm
30 mm

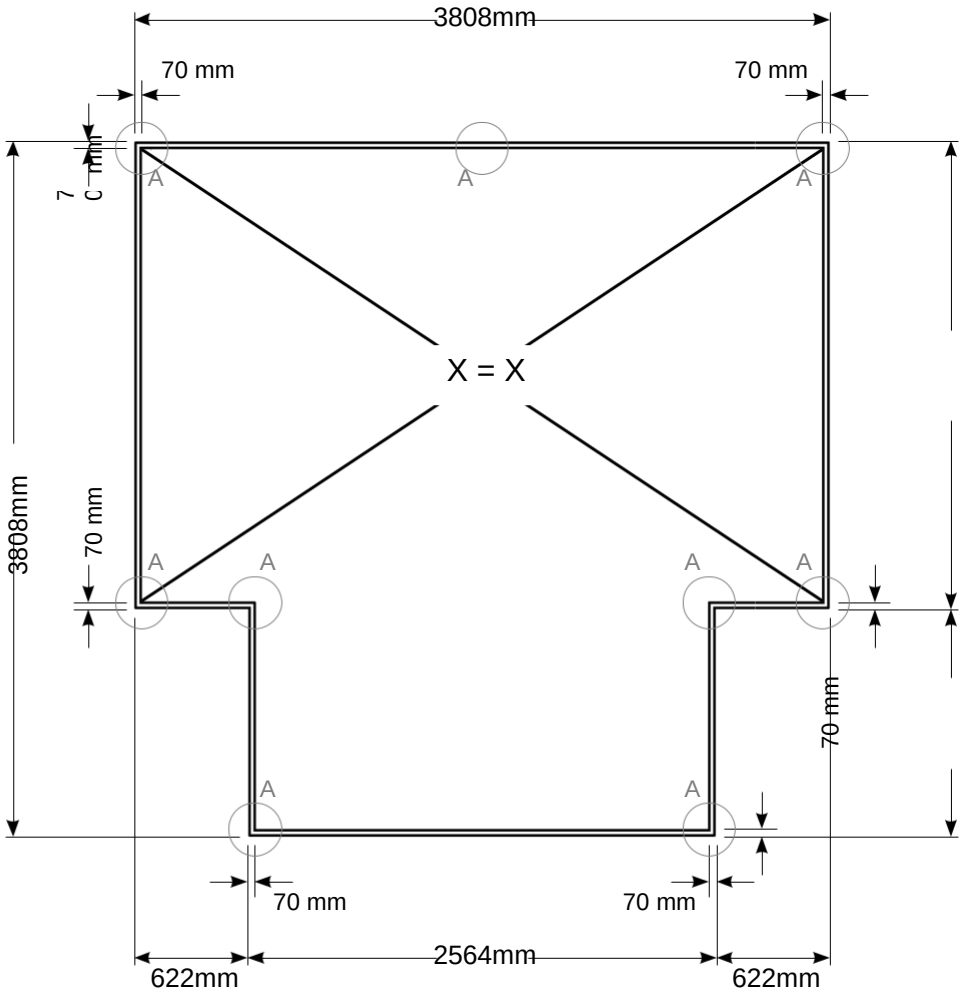
3808mm
70 mm
70 mm
7 0 mm
A
X = X
2564mm
3808mm
70 mm
70 mm
1244mm
70 mm
70 mm
70 mm
622mm
2564mm
622mm

SIRIUS

0B

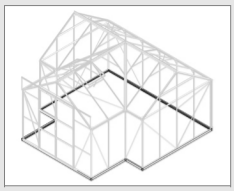

3001 36x	
3002 36x	
9004 4x	
9101 6x	
9103 1x	
9106 8x	
9107 1x	
9116 3x	
9121 2x	
9138 2x	
9139 2x	
9140 2x	

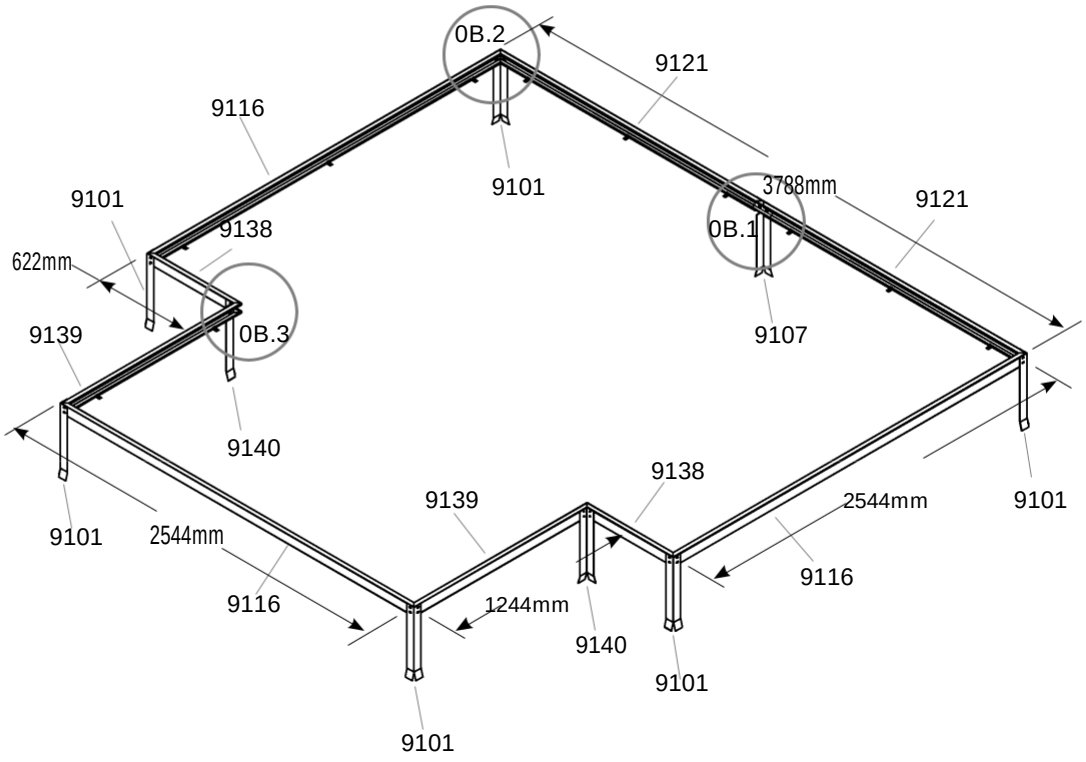

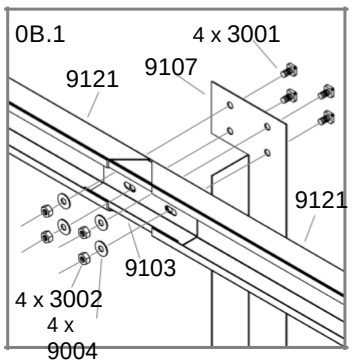

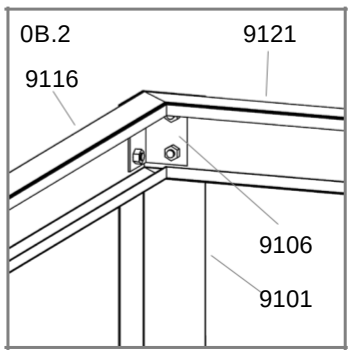

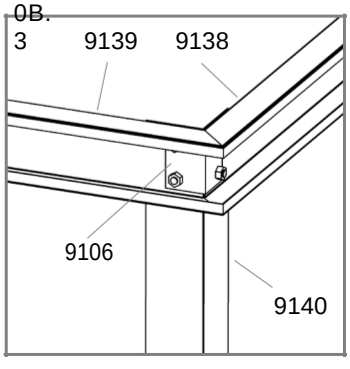

SIRIUS

1A

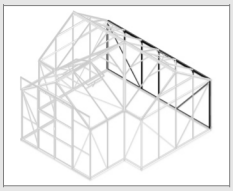

1092 2x	
2024 1x	
2029 1x	
2033 2x	
2055 5x	
2056 5x	
2092 2x	
3001 25x	
3002 25x	

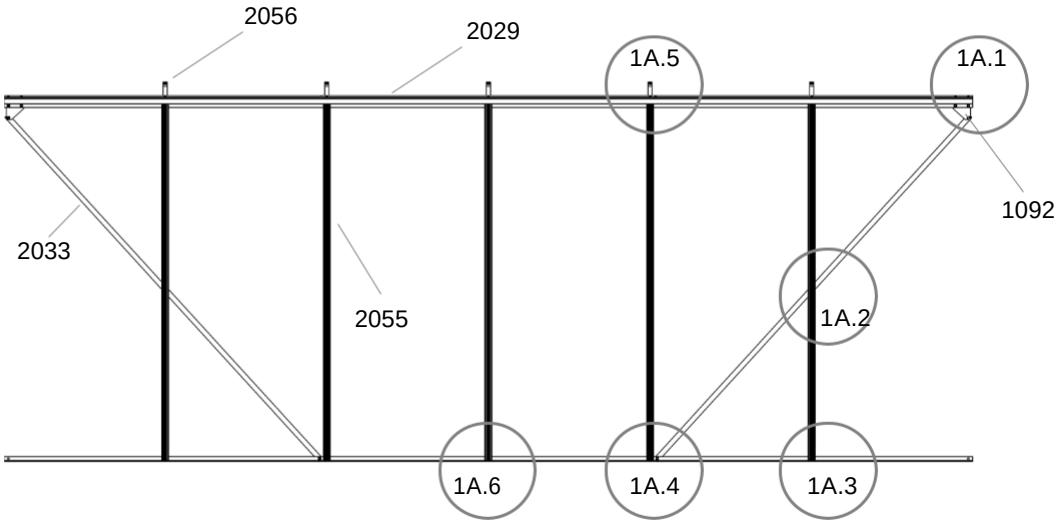

2024

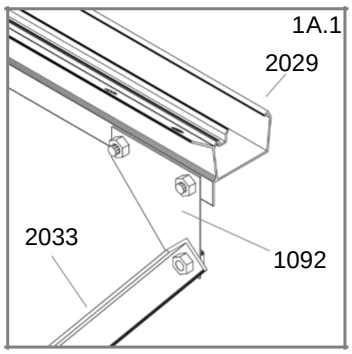

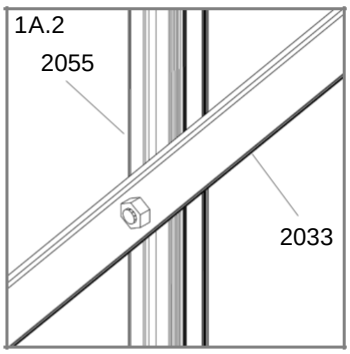

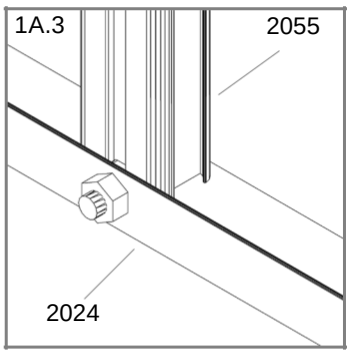

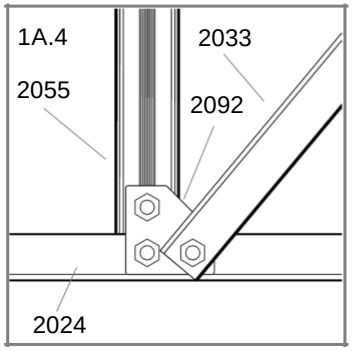

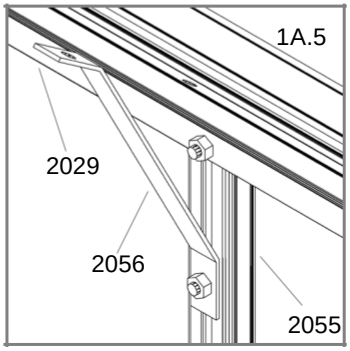

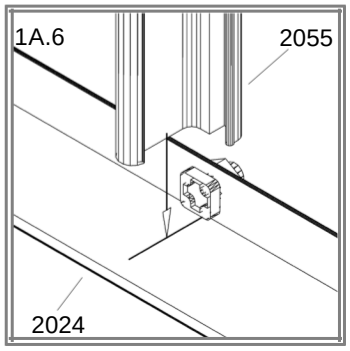

SIRIUS

1B

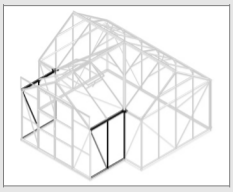

1092 2x	
2049 2x	
2055 2x	
2056 2x	
2092 2x	
2500 2x	
2505 1x	
2506 1x	
2507 1x	
2508 1x	
2520 2x	
3001 26x	
3002 26x	

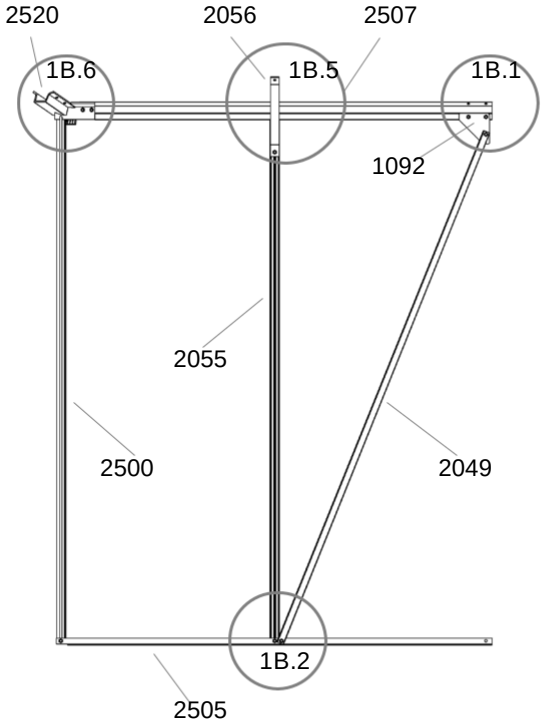

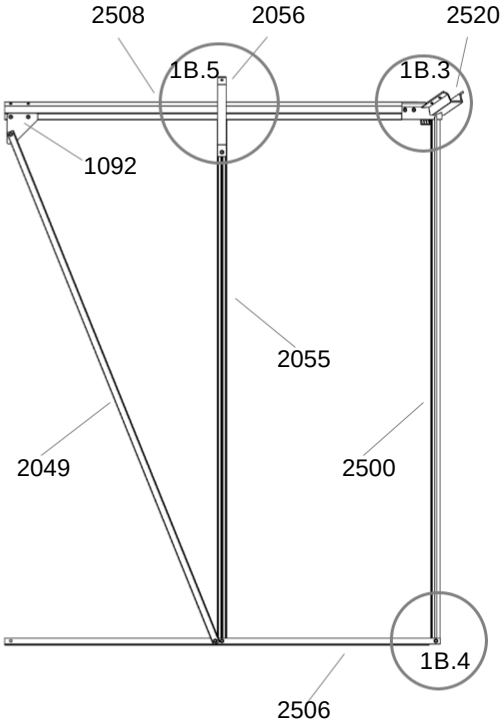

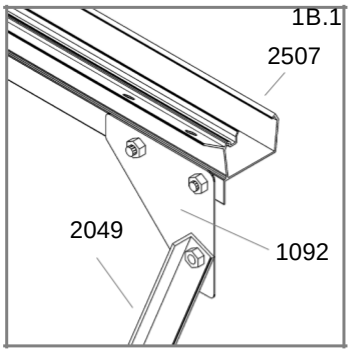

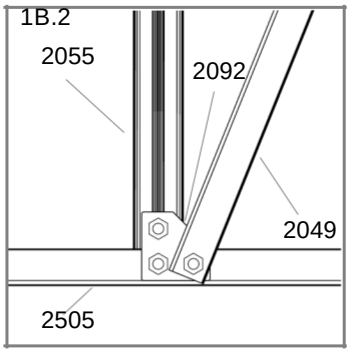

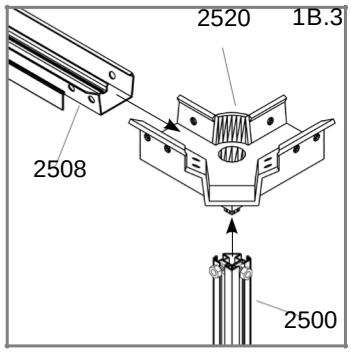

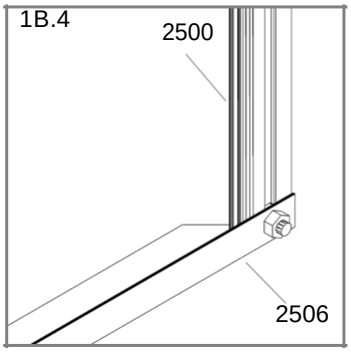

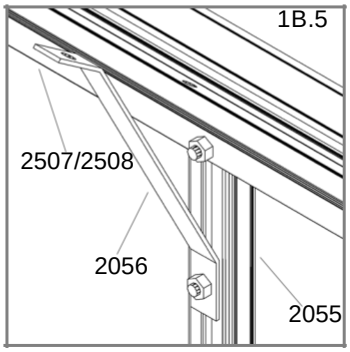

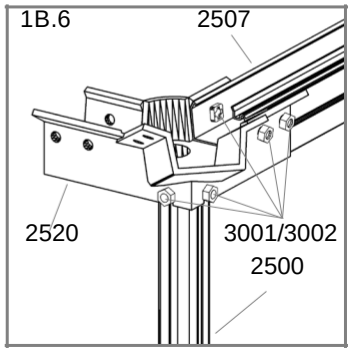

SIRIUS

12

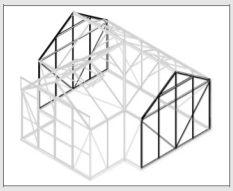

1043 2x 2	
2033 2x 2	
2035 1x 2	
2036 2x 2	
2039 1x 2	
2040 1x 2	
2041 1x 2	
2042 1x 2	
2048 1x 2	
2091 1x 2	
2093 1x 2	
2100 1x 2	
2101 1x 2	
2522 1x 2	
3001 32x 2	
3002 32x 2	

2x

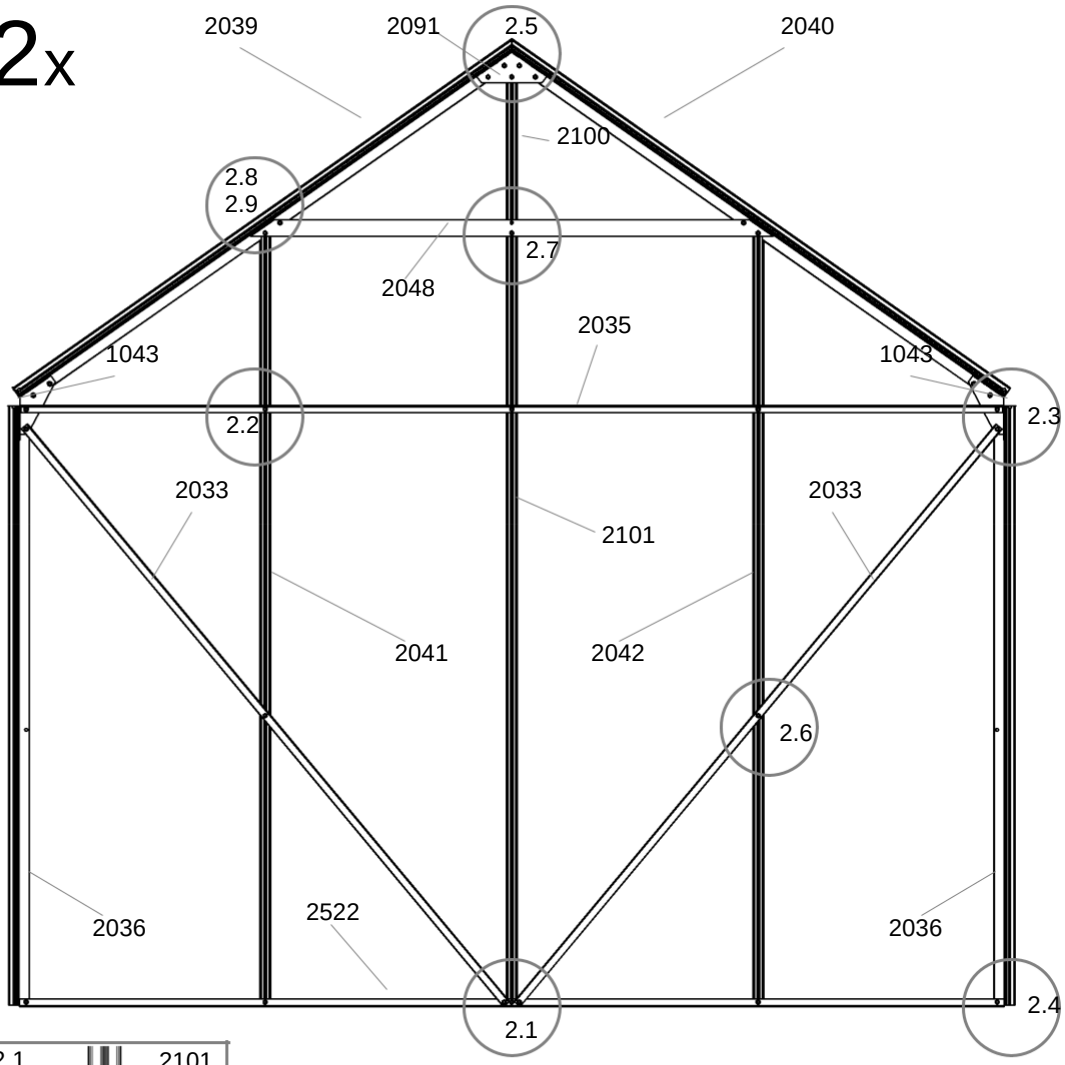

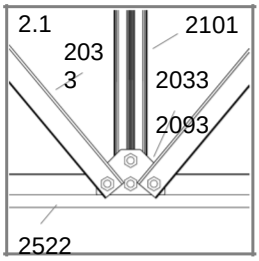

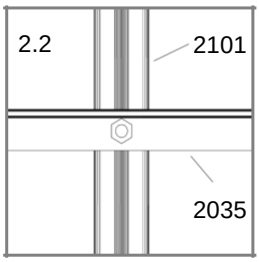

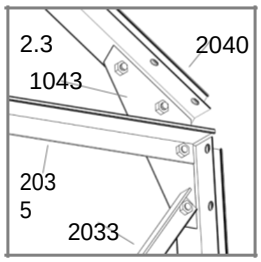

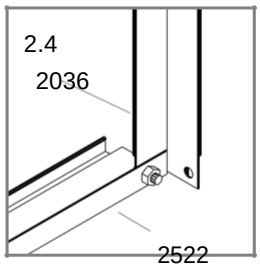

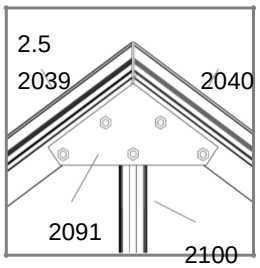

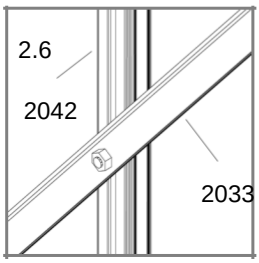

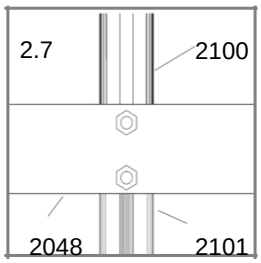

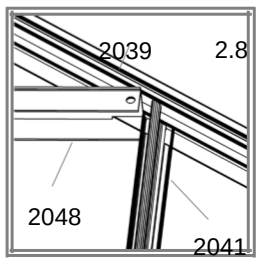

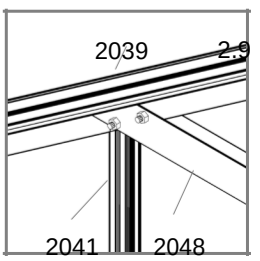

SIRIUS

13

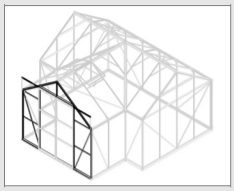

1043 2x	
1347 2x	
2036 2x	
2039 1x	
2040 1x	
2041 1x	
2042 1x	
2048 1x	
2075 1x	
2076 1x	
2089 1x	
2090 1x	
2091 1x	
2092 2x	
2094 1x	
2096 2x	
2100 1x	
2522 1x	
3001 41x	
3002 41x	
5001 1x	
5002 1x	

SIRIUS

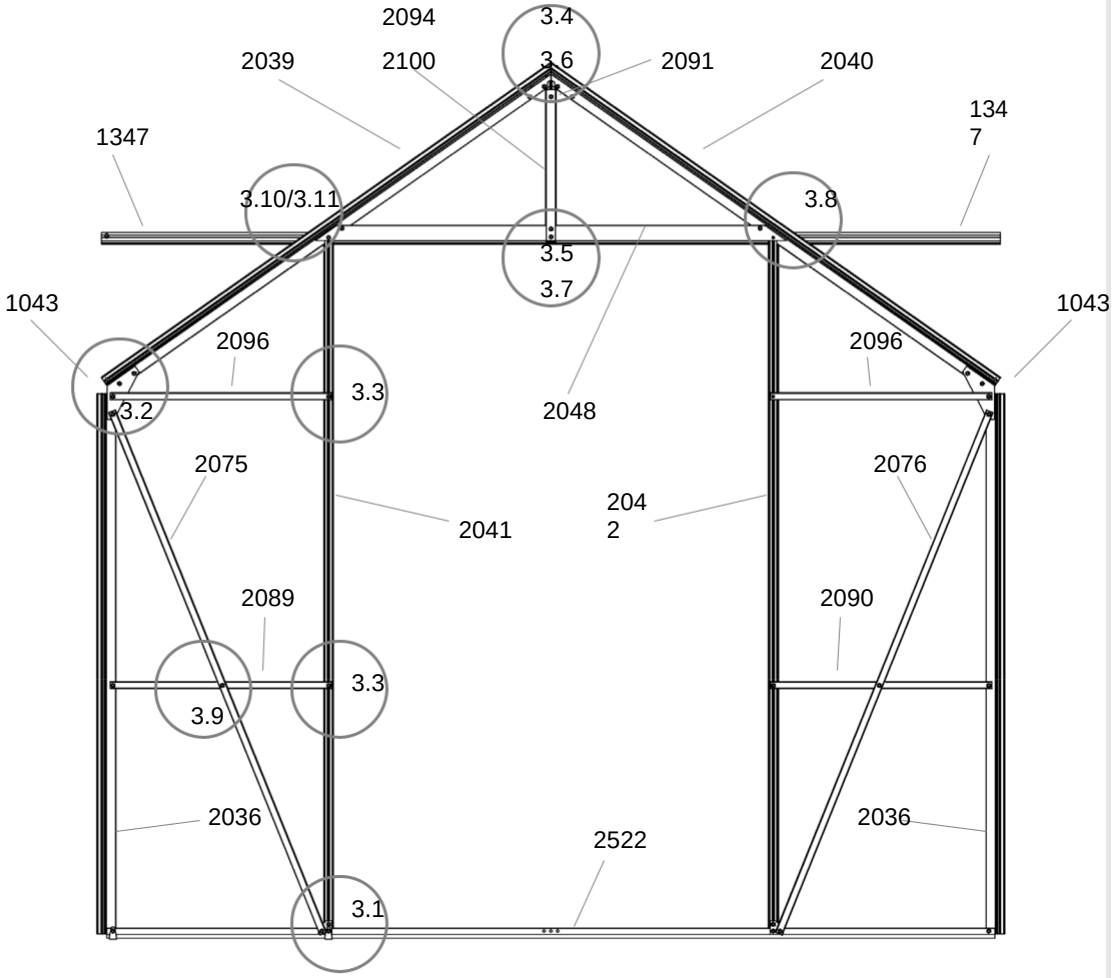

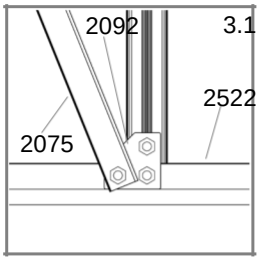

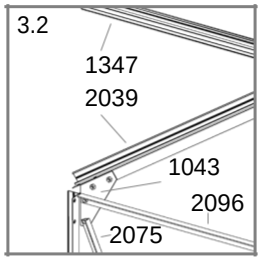

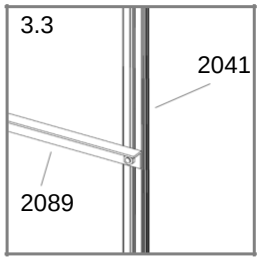

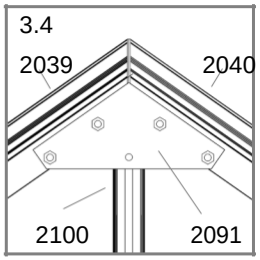

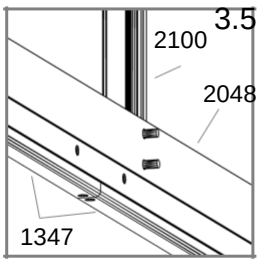

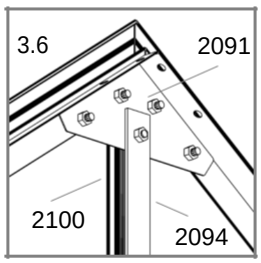

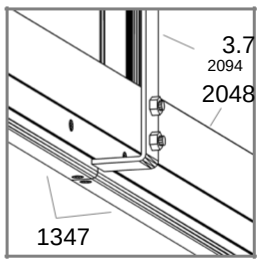

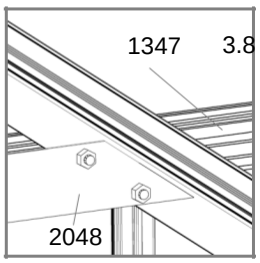

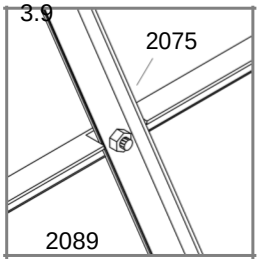

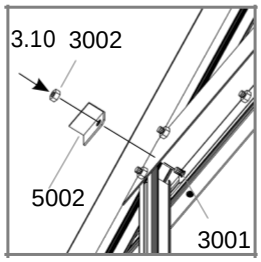

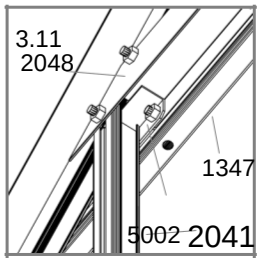

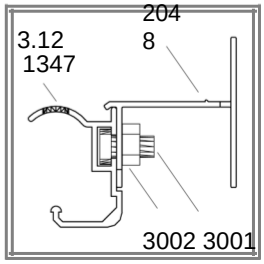

4A1

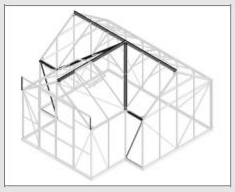

1005 2x	
1092 14x	
1310 2x	
2043 2x	
2501 1x	
2502 1x	
2503 1x	
2504 1x	
2509 2x	
2510 2x	
2511 1x	
2512 1x	
2519 2x	
3001 67x	
3002 69x	
6060	
2x 9002 32x	

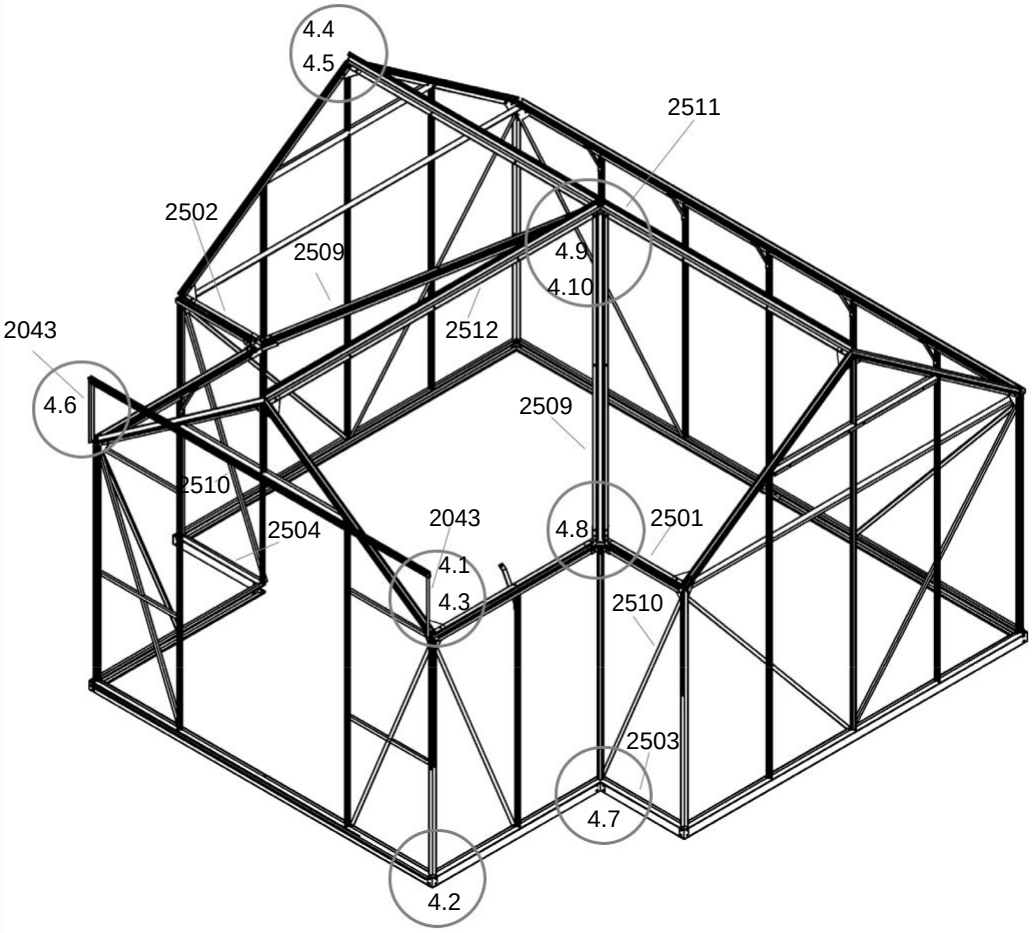

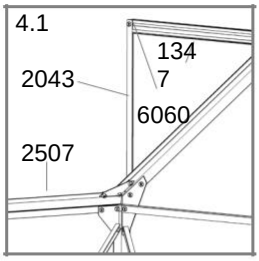

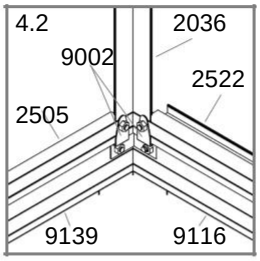

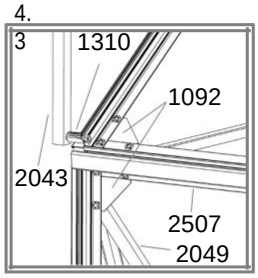

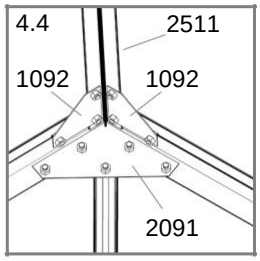

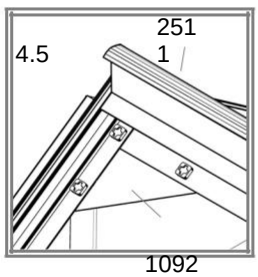

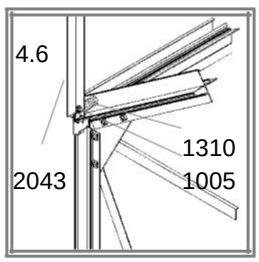

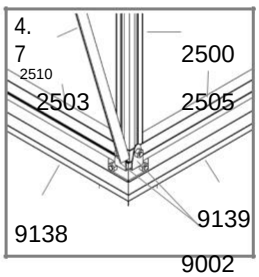

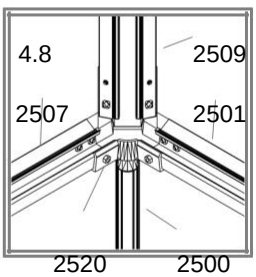

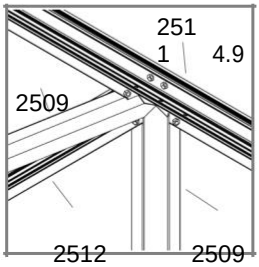

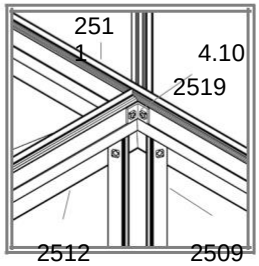

SIRIUS

4B1

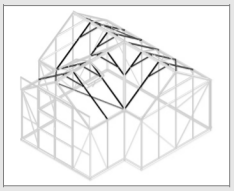

1018 12x	
2033 2x	
2055 7x	
2513 2x	
2514 2x	
2515 2x	
2516 2x	
2517 1x	
2518 1x	
3001 79x	
3002 79x	
3057 7x	

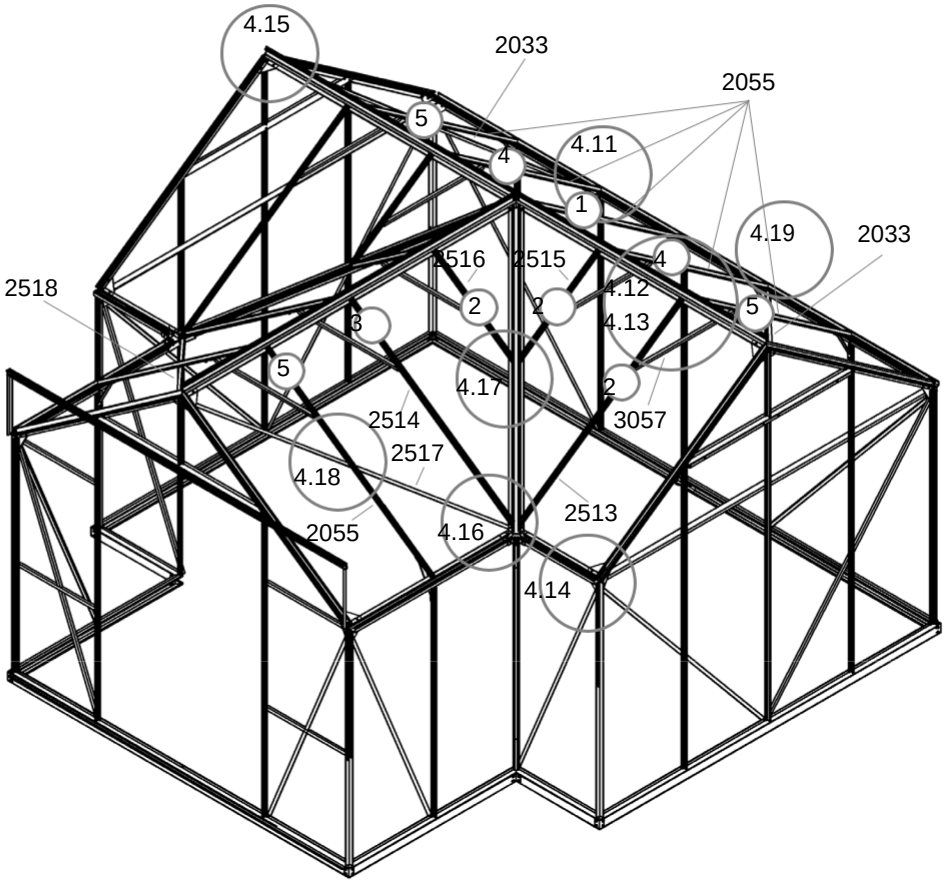

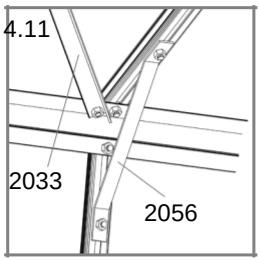

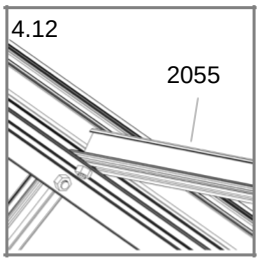

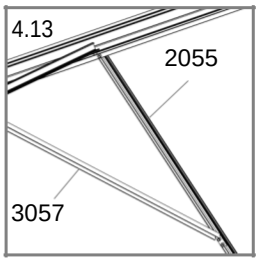

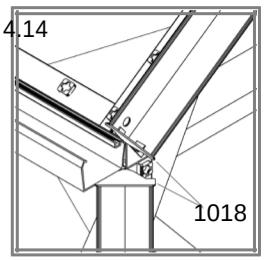

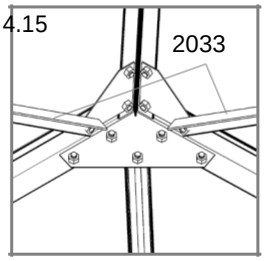

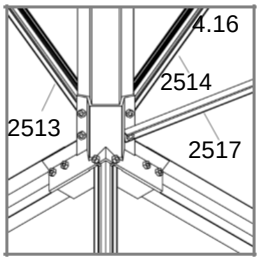

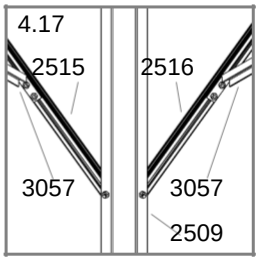

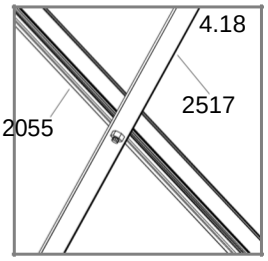

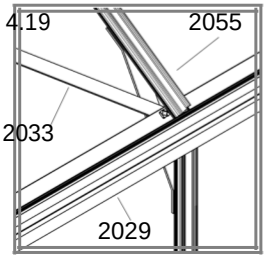

SIRIUS

5L1

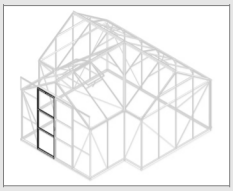

1003 16x	
1007 2x	
1009 2x	
1014 2x	
1015 2x	
1304 2x	
1359 1x	
1360 1x	
1361 2x	
1362 1x	
1500 1x	
1515 1x	
2005 1x	
2006 2x	
2021 1x	
2058 1x	
2098 1x	
3001 2x	
3002 2x	

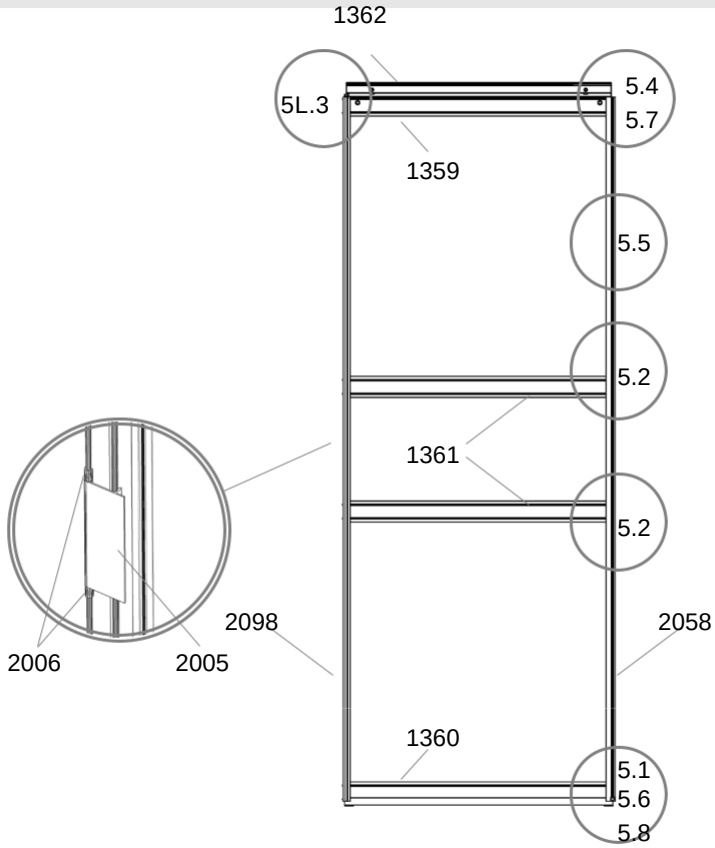

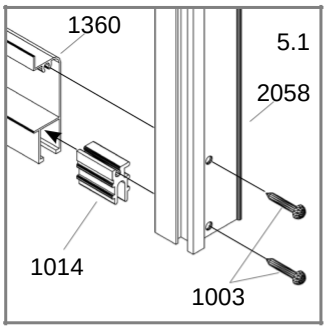

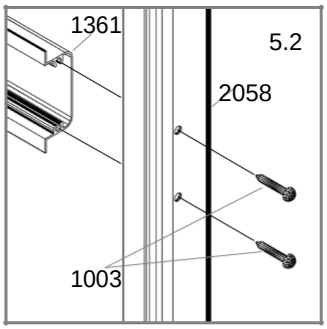

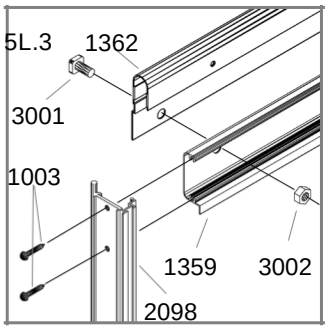

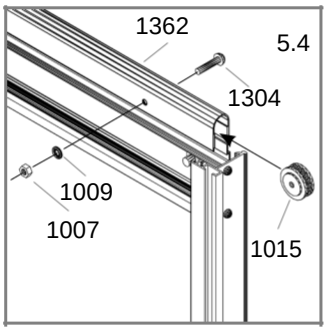

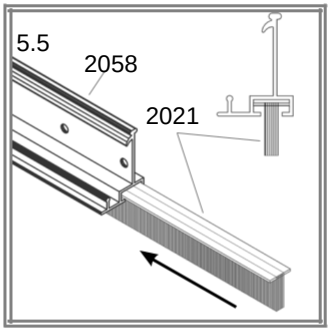

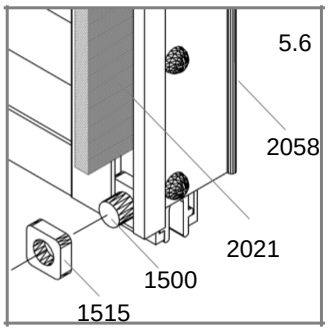

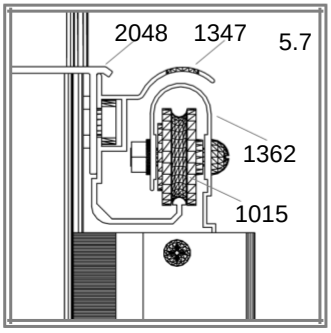

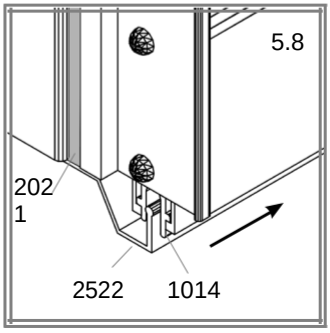

SIRIUS

5R1

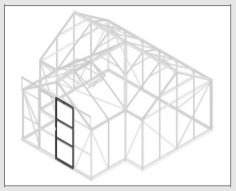

1003 16x	
1007 2x	
1009 2x	
1014 2x	
1015 2x	
1304 2x	
1359 1x	
1360 1x	
1361 2x	
1362 1x	
1500 1x	
1515 1x	
2021 1x	
2058 1x	
2099 1x	
3001 2x	
3002 3x	
7399 1x	

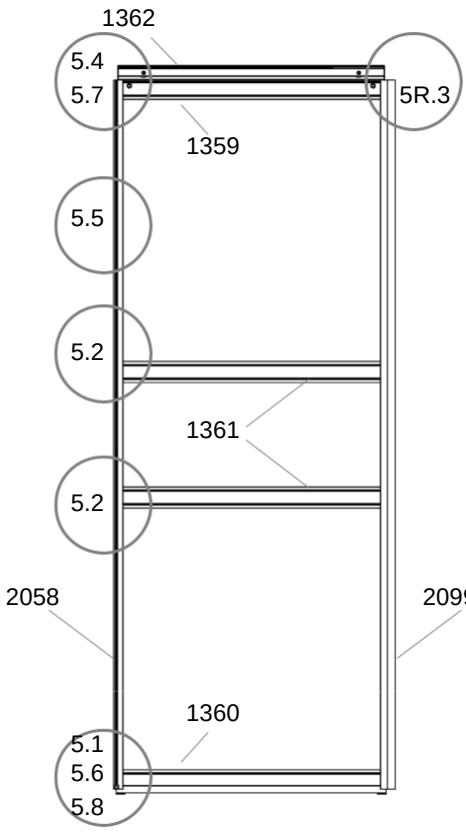

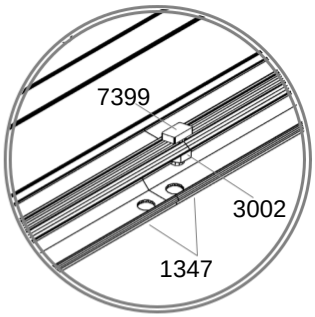

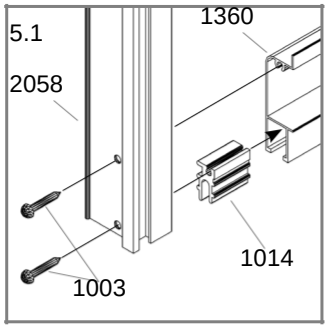

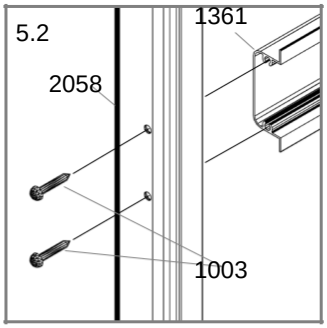

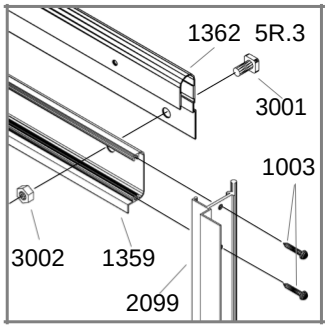

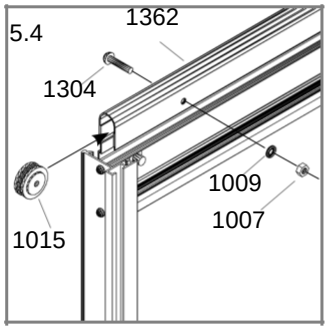

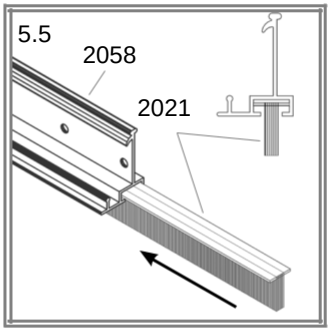

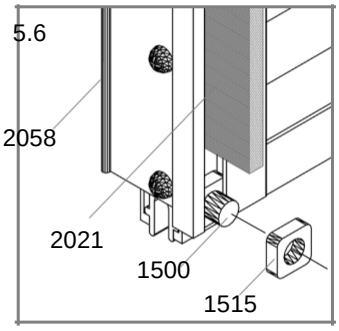

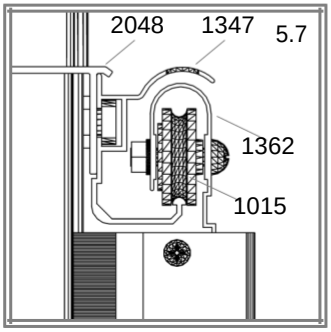

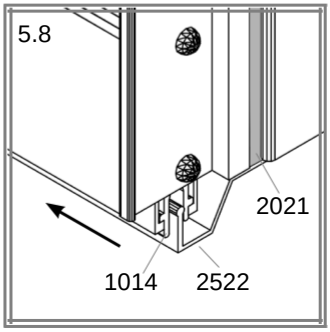

SIRIUS

16

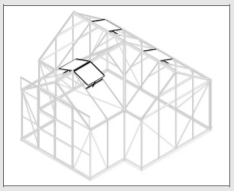

1006 6x 4	
1019 1x 4	
1063 1x 4	
1064 1x 4	
1065 2x 4	
1066 1x 4	
1067 1x 4	
2016 2x 4	
3001 4x 4	
3002 4x 4	

4x

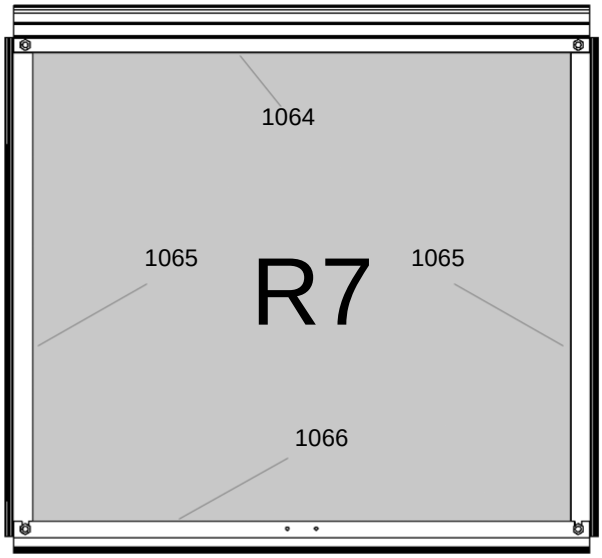

	Art. No.	mm	13000
R7	3679491	600 x 544	4x

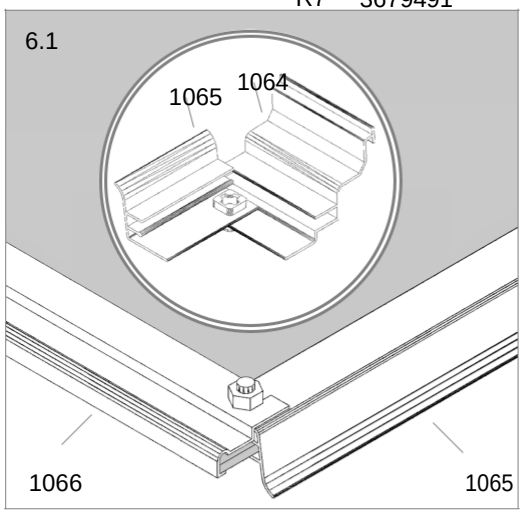

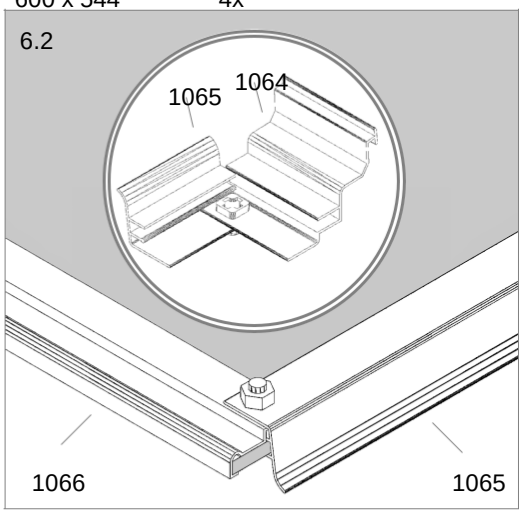

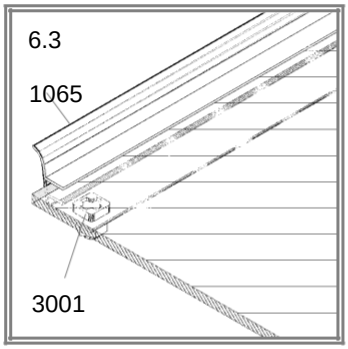

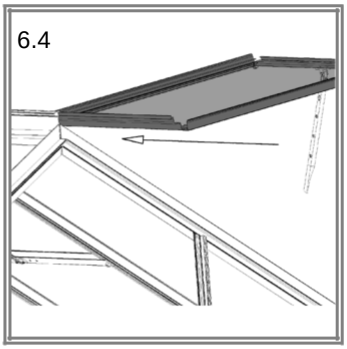

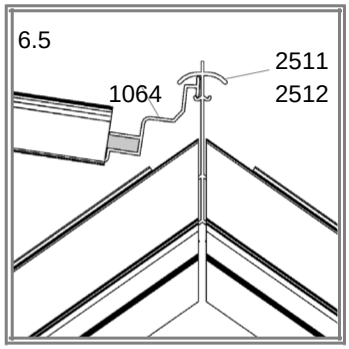

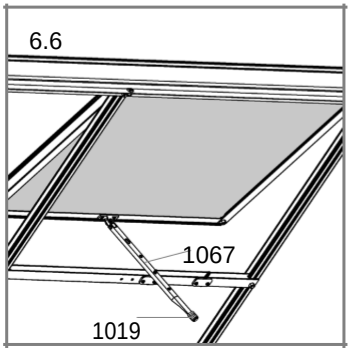

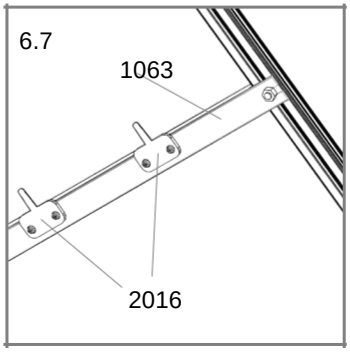

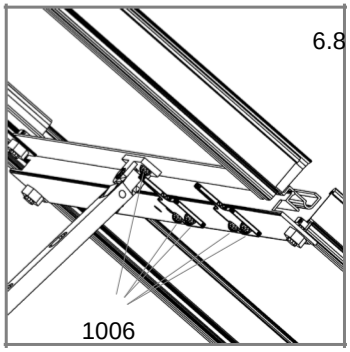

SIRIUS

17A – POLYKARBONÁT fektetési séma

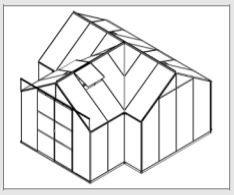

1020 1x	

*	
6601 14x	
6602 52x	
6603 8x	
6604 8x	
6605 8x	
6606 4x	
6607 6x	

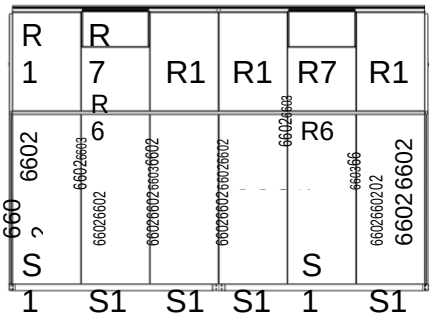

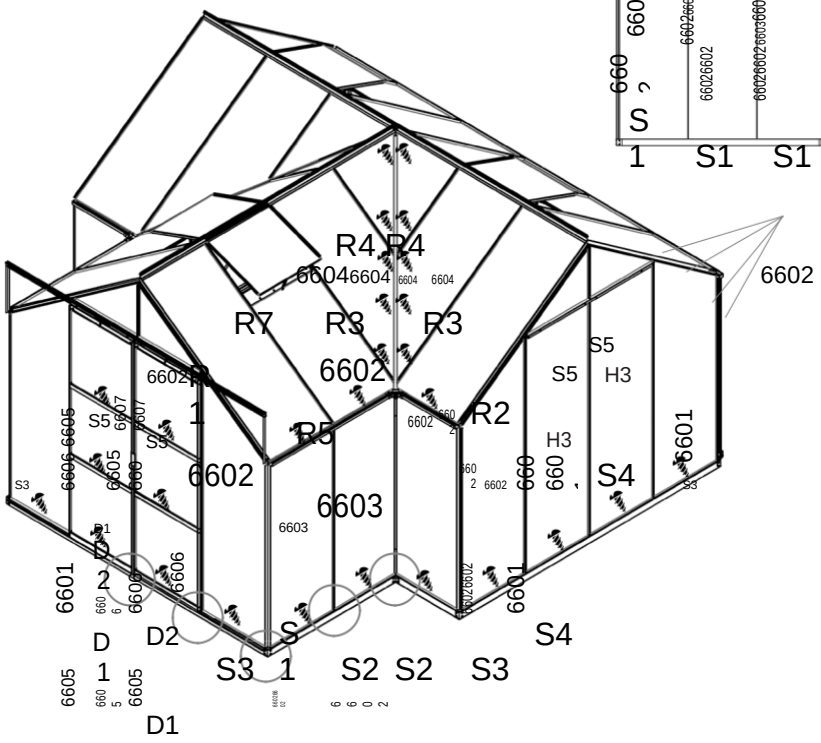

rögzítse a PC táblákat a mellékelt csavarokkal 1 és 2

			13000
1	csavar	skrutka 3,5 x 19 mm	54x
2	csavar	skrutka 3,5 x 9,5 mm	6x
H3	múanyag. profil	polykarbonát H-profil	4x

		PC 4 vagy 6 mm	13000
D1	polykarbonát	610 x 610	4x
D2	polykarbonát	610 x 540	2x
R1	polykarbonát	612 x 1522	6x
R2	polykarbonát	612/591 x 1522/1496	2x
R3	polykarbonát	612 x 1483/737	4x
R4	polykarbonát	593 x 724/0	4x
R5	polykarbonát	612/591 x 982/956	2x
	Összesen		24x

		PC 4 vagy 6 mm	13000
R6	polykarbonát	612 x 982	2x
R7	polykarbonát (mindig	4 mm) 600 x 544	4x
S1	polykarbonát	612 x 1506	8x
S2	polykarbonát	598 x 1506	4x
S3	polykarbonát	612 x 1959/1530	6x
S4	polykarbonát	612 x 1958	4x
S5	polykarbonát	612 x 430/3	6x
	Összesen		34x

A 6601-6607 gumi helyett használjon 1011 kapcsokat. Az 1020 alsó tömítés polikarbinátos üvegházhoz szükséges.

SIRIUS

7.1

2500

1020 !!!

7.2

6601-6607 !!!

1020 !!!

6601-6607 !!!

1020 !!!

1020 !!!

040.01.1511

2

7

Polikarbonát cellalemezek összeszerelése

Munkakesztyűre van szüksége. Az egyes alkatrészek élesek lehetnek.

Először ellenőrizze, hogy a csomagban szereplő táblák száma megegyezik-e.

FONTOS!! A táblák egyik oldalát UV-védő szűrővel látják el - az oldalt matrica vagy szalag jelzi, vagy fehér vagy nyomtatott fóliával van ellátva - ezt az oldalt kifelé kell felszerelni. A tiszta vagy kékes fóliával ellátott oldalt (vagy fólia, szalag nélkül) az üvegházba kell beszerelni. Közvetlenül a felszerelés előtt távolítsa el a fóliát.

Helyezze a táblát a terv szerint a megfelelő nyílásba, és rögzítse rugós kapcsokkal (1011 cikkszám - lásd a PC ábrát)

Vigyázzon a PC-táblák telepítésekor, nincs szüksége fémlemezekre (S-alakú - cikkszám 1012), amelyeket csak a klasszikus üveg beépítésére szántak - az üvegház építése után felhasználás nélkül marad.

Az oldalfalak két A és B részből állnak, amelyeket H-profil segítségével kell összekapcsolni, vagy az oldalfal egy darabból áll (akkor nincs szüksége H-profilra).

PC-táblák telepítésekor ne használjon gumi tömítést az 1020. számú tábla alatt
Ezt a tömítést csak üvegmodellekhez szánják (ezeket nem importálják a Cseh Köztársaságba), és a polikarbonát alá helyezve műanyag lemezeket repedhetnek. Ez a tömítés használaton kívül marad a telepítés után.

A táblák összeszerelésének befejezéséhez csavarja be őket a mellékelt csavarokkal a nyíl helyére. A nyíl mellett található a helyhez tartozó csavar numerikus megjelölése.
A szerkezet csavarjainak furatait előre meg kell fúrnia 2 mm átmérőjű fúróval - a lyukakat nem előfúrják.

Vigyázat - PC-táblák felszerelésekor nincs szüksége fémlemezekre (S-alakú - cikkszám 1012), amelyeket csak a klasszikus üveg beszerelésére szánnak. A felszerelés után ezek a kapcsok felhasználatlanul maradnak.

Figyelem - a tetőszellőző ablak PC-táblája mindig 4 mm vastag.

7B – ÜVEG fektetési séma

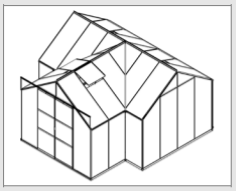



1020
1x

6601
14x

6602
52x

6603
8x

6604
8x

6605
8x

6606
4x

6607
6x

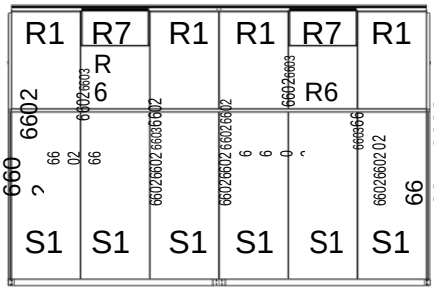

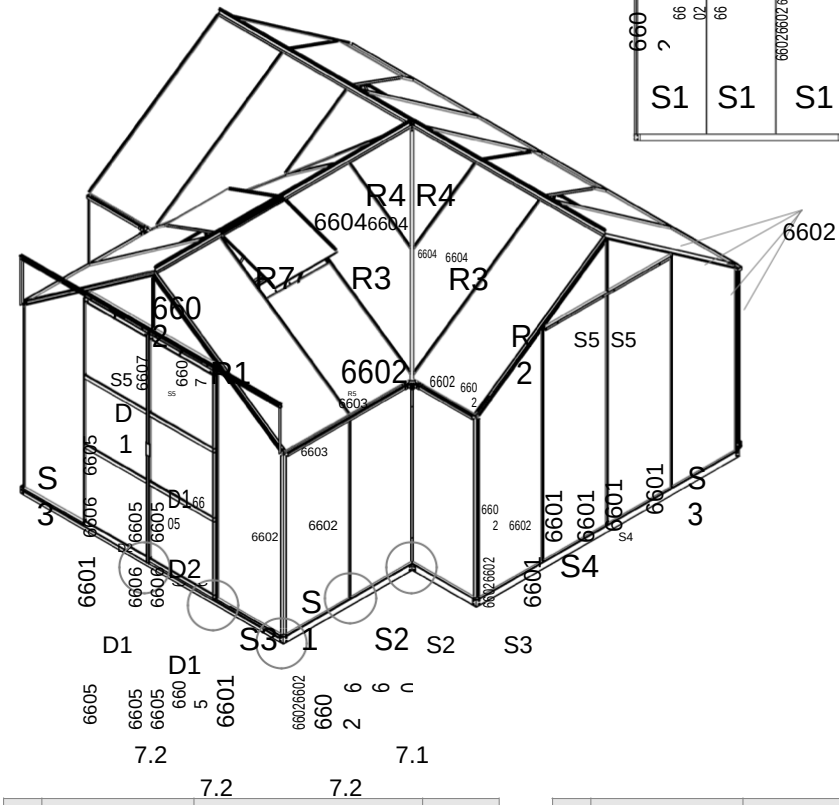

		7.2	
			1300
	No.	3 mm	0
D1	367901 1	610 x 610	4x
D2	367914 1	610 x 540	2x
R1	367823 1	612 x 1522	6x
R2	367824 1	612/591 x 1522/1496	2x
R3	367835 1	612 x 1483/737	4x
R4	367826 1	593 x 724/0	4x
R5	367827 1	612/591 x 982/956	2x
	Összesen		24x

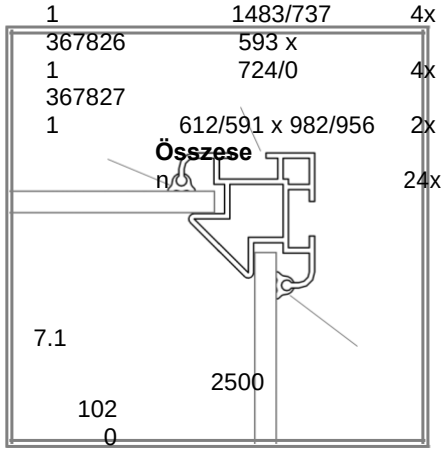

	No.	3 mm	13000
R6	367968 1	612 x 982	2x
R7	367949 1	600 x 544	4x
S1	367830 1	612 x 1506	8x
S2	367831 1	598 x 1506	4x
S3	367832 1	612 x 1959/1530	6x
S4	367833 1	612 x 1958	4x
S5	367834 1	612 x 430/3	6x
	Összesen		34x

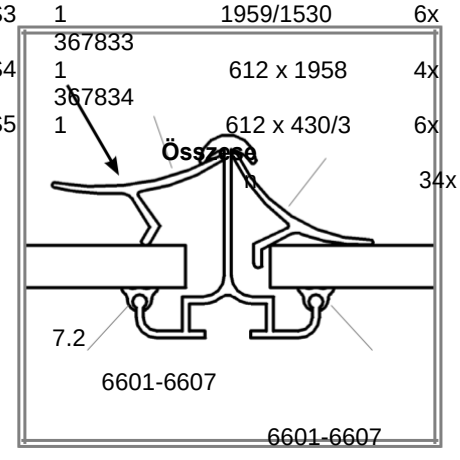

	1020	1020	1020

SIRIUS

040.01.1511 28

- ***Ez az üvegház az angol vagy a német gyártó legkiválóbb minőségű polikarbonátból készül (az üvegház típusától függően).***

- ***A felhasznált polikarbonátot a Cseh Köztársaságban tesztelték az államilag akkreditált vizsgáló intézetekben.***

- ***A polikarbonát üvegházhatást okozó üvegekre valódi kiterjesztett tízéves garancia vonatkozik a polikarbonát lemezek normál jégeső általi törhetetlenségére (lásd a jótállási kártyát).***

Hlubočinka, 11.9.2017

LanitPlast s.r.o.