KERÉKPÁR ÖSSZESZERELÉSI ÚTMUTATÓ

A könnyebb szállítás érdekében a kerékpár részben szétszerelt állaptoban kerül kiszállításra. Az alábbi utasítások bemutatják a kerékpár összeszerelésének és előkészítésének helyes módját.

A kerékpár összeállításához a következő eszközökre lesz szükség:
- lapos kulcsok: 8, 10, 13, 15 imbusz kulcsok: 4, 5, 6
- csavarhúzó, kereszt, réselt

1. Nyissa ki a csomagolódobozt (VIGYÁZZ AZ ÉLES KAPCSOKRA !!!), vegye ki a kerékpárt a csomagolásból, majd vegye ki a tasakot a teljes tartozékkészlettel.

A felszerelés a következő elemeket tartalmazza:
- pedálok - 1
- nyereg - 2
- ülésoszlop - 3
- csengő - 4
- első lámpatartó - 5
- első lámpa - 6
- hátsó lámpa - 7

2. Miután kivette a kerékpárt a csomagolásból, távolítsa el a védőelemeket, a rögzítő szalagokat, a kerék tengelyvédő tárcsáit és a villa keresztlécét.

3. Fordítsa el az első villát szállítási helyzetből üzem közbeni helyzetbe.

Szállítási helyzet

Használja a pozíciót

4. Helyezze a szárat a keret nyílásába, különös figyelmet fordítva a szár maximális meghosszabbításának mutatójára (a száron szaggatott függőleges vonalak).VIGYÁZAT !!! Miután felülről imbuszcsavarral meghúzta a konzolt, a maximális meghosszabbítás jelzője nem lesz látható.

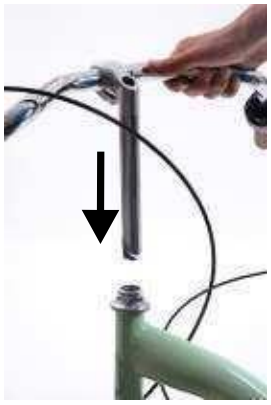

5. Ezután lazítsa meg a szár első csavarját, és állítsa a kormánykerék megfelelő helyzetét a vízszintes síkba, majd húzza meg ismét a kormánykerék vízszintes beállításának csavarját..

6. Kapcsolja ki az első féket úgy, hogy kinyitja a sznorkel hegyét az összekötő keretből.

7. Rögzítse az első sárvédőt a fényszórótartóval a villácsavarral az első villához, majd az első villa alsó részén található csavarokkal rögzítse az első sárvédő tartóit (rudakat) az első villához.

8. Helyezze az első kereket az első villára az első fékkarok középpontjába.

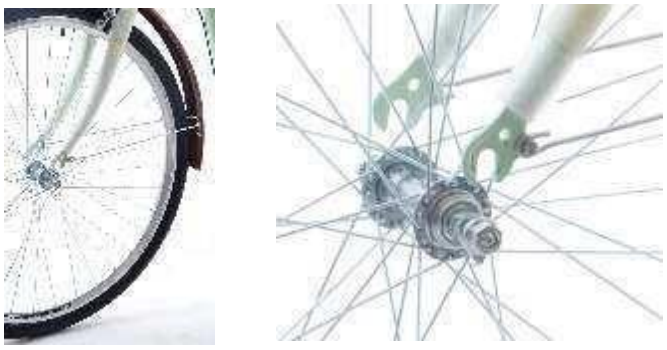

9. Rögzítse az első kereket anyákkal, különös figyelmet fordítva az alátétek helyes helyzetére, amelyek a kereket kicsúszás ellen rögzítik a rögzítőcsavarok fellazulása esetén. VIGYÁZAT !!! A rögzítő alátétek fülét a villa megfelelő lyukaiba kell tenni.

10. Kapcsolja be az első féket úgy, hogy a sznorkel hegyét behelyezi az összekötő keretbe.

11. Állítsa be az első fékkarok helyzetét az állítócsavarok segítségével annak érdekében, hogy a fékbetétek optimális helyzetbe kerüljenek az első kerékperemhez képest

12. Csatlakoztassa az elülső lámpát a tartóhoz egy csavarral, és távolítsa el a piros csíkot, amely megvédi az elemeket a lemerüléstől.

13. Csatlakoztassa a hátsó lámpát a csomagtartó hátsó részén lévő tartóhoz csavarokkal, és távolítsa el a piros csíkot, amely megvédi az elemeket a lemerüléstől.

14. Helyezze be az ülésoszlopot a keret nyílásába, különös figyelmet fordítva az ülésoszlop maximális meghosszabbításának jelzőjére (az ülésoszlop szaggatott függőleges vonalai). VIGYÁZAT !!! A konzol meghúzásakor a maximális meghosszabbítás jelzője nem látható.

15. Umieścić Helyezze a nyeregtartót (igát) a tartóra, és állítsa be helyesen döntse meg a nyerget vízszintes síkban, majd húzza meg a nyeregtartót az anyákkal a tartó mindkét oldalán

16. Csavarja be a pedálokat nagyon szorosan (40 Nm) a tengely végén lévő jelöléseknek megfelelően:

R - jobb pedál (forduljon jobbra az óramutató járásával megegyező irányba)
L - bal pedál (csavarja balra az óramutató járásával ellentétes irányba)

JOBB pedál - kerékpáros jobb oldalára kerül.

BAL pedál - kerékpáros bal oldalára kerül.

VIGYÁZAT !!! A túl kevés meghúzás vagy a hátracsavarozás (jobbról balra és fordítva) károsíthatja a menetet, amelyre a gyártói garancia nem vonatkozik.

17. Szerelje fel a csengőt a kormányra. Lazítsa meg és szorítsa meg a szorítócsavart. Ezután nyissa ki a tartóelemet, és helyezze a harangot a kormányra. Helyezze vissza a csavart az ajtócsengő tartójába, és húzza meg csavarhúzóval.

18. Az összeszerelés befejezése után ellenőrizze az összes kerékpárelem megfelelő meghúzását. Ellenőrizze azt is, hogy a kormány megfelelően meg van-e húzva, ha leszorítja a kereket a lábai között, és erősen oldalra mozgatja a kormányt. Ha a kormánykerék a kerékhez képest mozog, ellenőrizze az összes csavaros csatlakozást.

VIGYÁZAT
A fenti szerelési kézikönyv egyes kerékpáralkatrészeinek megjelenése csak tájékoztató jellegű, és a megvásárolt kerékpármodelltől függően az egyes alkatrészek megjelenése és alakja eltérő lehet.